


tiptoi®

Das spielerische
Lernsystem

2+
Jahre

Hören.
Spielen.
Lernen.

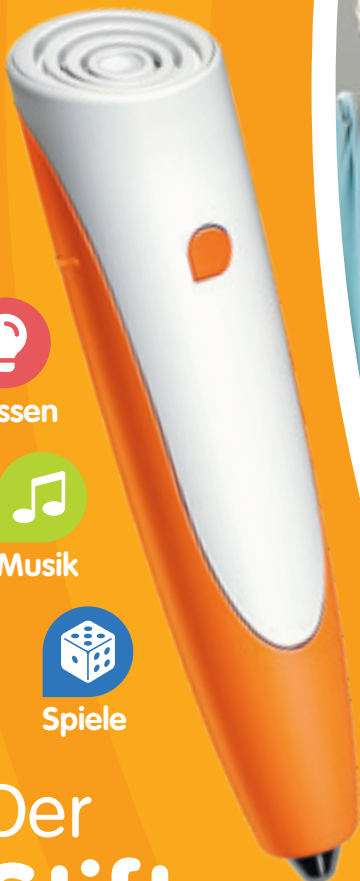

Wissen



Musik



Spiele

Der Stift

Bedienungsanleitung




Ravensburger

Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig.

**Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte
erklingen Geräusche, Sprache und Musik. Interaktiv und
eigenständig tauchen die Kinder in spannende Welten ein.
So macht Lernen richtig Spaß!**

Für Ihre tiptoi-Bücher und -Spiele benötigen Sie jeweils die dazugehörige Audiodatei. Diese laden Sie einfach, schnell und sicher mithilfe des Programms tiptoi-Manager (für PC und Mac) und dem mitgelieferten Lade- und Verbindungskabel auf den Stift. Die **tiptoi-Ladestation**, die als optionales Zubehör erhältlich ist, ermöglicht neben dem komfortablen Aufladen des Akkus auch einen Direktdownload der Audiodateien per WLAN.

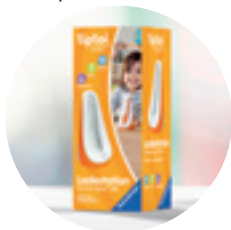

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 Lautsprecher | 5 Kopfhörerbuchse |
| 2 An-/Ausschalter | 6 Magnet-Connector |
| 3 Stiftspitze mit Sensor | 7 Micro-USB-Buchse |
| 4 Entriegelungsknopf | 8 Lautstärke-Taste |
| | 9 Verbindungskabel |

An- und Ausschalten

Schalten Sie den Stift an, indem Sie kurz auf den An-/Ausschalter **2** drücken. Zum Ausschalten drücken Sie den An-/Ausschalter erneut für ca. zwei Sekunden. Beim Ausschalten geht der Spielstand des laufenden Spiels verloren.

Laden des Akkus

Der Stift verfügt über einen integrierten Akku. Dieser wird mithilfe des mitgelieferten Verbindungskabels **9** an einem PC oder USB-Netzteil oder mit der optionalen tiptoi-Ladestation (als Zubehör erhältlich) geladen.

Zum Laden dürfen ausschließlich USB-Netzteile mit folgenden Daten verwendet werden:

Stromstärke: 500 mA - 1 A / Spannung: 5 V / Schutzklasse II

Bitte laden Sie den Stift bei Raumtemperatur und legen Sie ihn dabei nicht direkt in die Sonne oder auf einen Heizkörper.

Während des Ladens leuchtet eine rote Lade-LED unter der Abdeckung unterhalb des An-/Ausschalters. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Lade-LED.

Den Ladestand des Akkus können Sie sich jederzeit ansagen lassen, indem Sie bei eingeschaltetem Stift kurz den An-/Ausschalter drücken.

Abnehmen der Stifthülle

Die orange Stifthülle lässt sich abnehmen. Stellen Sie den Stift dazu mit der Spitze nach unten auf einen festen Untergrund und greifen Sie die Hülle im unteren Bereich. Verwenden Sie einen dünnen Gegenstand, um mit der anderen Hand den Entriegelungsknopf **4** zu drücken. Gleichzeitig ziehen Sie die Hülle mit der Halte-Hand kräftig nach unten.

Andersfarbige Stifthüllen sind als optionales Zubehör erhältlich.

Reset

Falls je ein Problem auftreten sollte, bei dem sich der Stift nicht mehr durch Drücken des An-/Ausschalters ausschalten lässt, entfernen Sie bitte die Stifthülle, wie oben beschrieben, und drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand den Reset-Knopf.



Energiesparfunktion

Wenn der Stift länger als zehn Minuten nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch aus. Der aktuelle Spielstand geht dabei verloren. Eine Minute bevor sich der Stift ausschaltet, ertönt ein Warnhinweis. Wenn Sie eine beliebige aktive Fläche des Produktes berühren oder eine Lautstärke-Taste **8** betätigen, verlängert sich die Abschaltzeit wieder auf zehn Minuten.

Produktanmeldung

Um den Stift mit einem Ihrer tiptoi-Produkte zu verwenden, müssen Sie das Produkt zunächst anmelden.

Tippen Sie mit der Spitze **3** des eingeschalteten Stiftes auf das Anmeldezeichen Ihres Produktes. (Bei Büchern finden Sie das Anmeldezeichen auf der ersten Innenseite, bei Spielen meist auf dem Spielplan oder einer separaten Steuerungstafel.)



Ertönt eine Meldung „Bitte lade die Audiodatei“, gehen Sie bitte vor, wie im Abschnitt „tiptoi-Manager“ beschrieben.

Handhabung des tiptoi-Stifts

Wenn Sie mit dem Stift auf ein tiptoi-Produkt tippen, erkennt der optische Sensor in der Stiftspitze einen versteckt gedruckten Code. Damit weiß der Stift, auf welche Stelle Sie getippt haben. Halten Sie den Stift beim Tippen einen kurzen Moment ruhig auf der gewählten Stelle. Sie brauchen keinen Druck auszuüben. Der Stift erkennt den Code bereits mit einigen Millimetern Abstand. Bewegungen kann der Stift nicht wahrnehmen. Sie können damit also nicht schreiben, Linien abfahren etc. In einigen Produkten können Sie eine Audiowiedergabe durch Antippen einer anderen Stelle unterbrechen. In anderen Produkten können Sie eine Audiowiedergabe nur durch Antippen des Überspringen-Zeichens abbrechen. Dadurch wird vermieden, dass Sie aus Versehen spielwichtige Informationen überspringen.

Einstellen der Lautstärke

Mit den seitlichen Tasten „+“ und „-“ **8** können Sie die Lautstärke einstellen, wenn der Stift eingeschaltet ist. Der Stift quittiert die Lautstärkeänderung mit einem kurzen Ton, wenn gerade keine Wiedergabe läuft. Beim Erreichen der Minimal- oder der Maximallautstärke wird ein Signalton ausgegeben.

Benutzung von Kopfhörern und Lautsprechern

An die Kopfhörerbuchse **5** können Sie handelsübliche Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker anschließen. Die Audioausgabe erfolgt dann nur über die Kopfhörer. Die Lautstärke regeln Sie dabei wie gewohnt. Wenn Sie Kopfhörer benutzen möchten, empfiehlt Ravensburger den Einsatz von Kopfhörern, die speziell für Kinder entwickelt wurden und bei denen die maximale Lautstärke begrenzt oder einstellbar ist.

Alternativ können Sie an diese Buchse natürlich auch batteriebetriebene Aktivlautsprecher anschließen.

Anschluss an den Computer

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Verbindungskabel **9**, um Ihren tiptoi-Stift mit dem Computer zu verbinden.

Stecken Sie den kleinen Stecker des Kabels in die dafür vorgesehene Buchse am Stift **7** und den großen Stecker an eine USB-A-Buchse ihres Computers. Um die Verbindung zu trennen, werfen Sie den tiptoi mithilfe Ihres Betriebssystems aus (z. B. unter Windows 10: „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“) und ziehen Sie den Stift dann ab.

Wichtig: Trennen Sie den Stift nicht vom Computer, wenn gerade Daten vom tiptoi-Manager übertragen werden.

Der tiptoi-Manager

Der tiptoi-Manager ist ein Computerprogramm, mit dem Sie die Audiodateien für Ihre tiptoi-Produkte einfach, sicher und schnell auf den tiptoi-Stift übertragen können. Alle Infos sowie die Installationsdateien für PC und Mac finden Sie im Internet unter **www.tiptoi.de/manager**.

Im tiptoi-Manager können Sie die Audiodateien zu Ihren tiptoi-Büchern und Spielen herunterladen und auf einen angeschlossenen Stift übertragen. Außerdem sehen Sie, welche Audiodateien zu Ihren tiptoi-Produkten sich bereits auf dem tiptoi-Stift befinden. Sie haben die Möglichkeit, diese wieder vom Stift zu entfernen. (Dies ist eigentlich nur nötig, wenn der Speicherplatz erschöpft sein sollte). Der tiptoi-Manager überprüft Ihren Stift und aktualisiert automatisch Firmware und Audiodateien, falls eine neuere Version zur Verfügung steht.

Wichtige Informationen zur Benutzung des tiptoi-Stifts

- Schalten Sie den tiptoi-Stift nach dem Spielen aus.
- Den Stift nicht direkter Sonnenbestrahlung oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
- Die empfohlene Aufbewahrungstemperatur für den Stift liegt zwischen 15 und 25 Grad Celsius.
- Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
- Zur Reinigung bitte die Oberfläche mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Bitte diese Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile sorgfältig. Sie sind kein Spielzeug und dürfen nicht in Kinderhand gelangen!
- Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.
- Der Anschluss des Spielzeugs über USB an ein Ladegerät, einen Computer oder ein Netzteil darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Wenn das Spielzeug an ein Netzteil angeschlossen ist, darf es nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Ein Missbrauch der Stromversorgung kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Die Stromversorgung ist kein Spielzeug.
- Das mit dem elektrischen Spielzeug verwendete Batterieladegerät und das Netzteil müssen regelmäßig auf Beschädigungen des Versorgungskabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Teil erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde.
- Zum Laden dürfen ausschließlich USB-Netzteile mit folgenden Daten verwendet werden: Stromstärke: 500 mA – 1 A Spannung: 5 V Schutzklasse II



Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die das nebenstehende Bildzeichen tragen.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien und Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien und Akkumulatoren können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Durch die getrennte Sammlung von alten Batterien und Akkumulatoren soll die ordnungsgemäße Verwendung ermöglicht sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie auch in der EU-Richtlinie 2013/56/EU. Die Batterie/der Akkumulator ist mit geeignetem Werkzeug zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Lithiumbatterien (Li) und Akkumulatoren nur entladen und gegen Kurzschluss gesichert entsorgen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

Bitte beachten Sie, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, vor einer Entsorgung des tiptoi-Stiftes sämtliche auf diesem befindliche personenbezogenen Daten zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie im tiptoi-Manager unter „Hilfe“ und im Internet unter **www.tiptoi.de/service**



239339-A

© 2022

Ravensburger Verlag GmbH

Postfach 2460 · D-88194 Ravensburg

ravensburger.com

tiptoi.de

Ravensburger