EN

BRIO®



Battery operated play functions:
When the child place a wood block on the board
a tone is played and the lights flash. For every wood
block placed on the board a new tone is played. To hear
whole melody, the wood blocks has to be placed in a connected
line between tail and head (see enclosed leaflet).

Installing and replacing batteries:
The light and sound effects for this toy are powered by 2 x 1,5V AAA batteries (not included). Use a screwdriver to open the battery cover (see illustration). Install the batteries as shown (+/-). Close the battery cover and tighten the screw.

Please visit our website at brio.net for more information on how to care for your prized BRIO toy.

Important:
- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time to avoid waste and extend the life of batteries.
- Protect the toy from water or dampness. Store batteries in a cool, dry place away from sunlight.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste as they can be harmful to the environment and human health.

Please retain for future reference!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2018 BRIO AB/0189-896 D

DE

BRIO®



Batteriebetriebene Funktionen:
Wenn das Kind ein Holzklötzchen auf das Brett legt,
erklingt ein Ton und die Lichter blinken. Für jedes Klötzchen,
das auf das Brett gelegt wird, wird ein neuer Ton gespielt. Um eine ganze Melodie zu
hören, müssen die Klötzchen in einer verbundenen Linie zwischen Schwanz und Kopf
gelegt werden (siehe beiliegendes Faltblatt).

Einsetzen und Austauschen der Batterien:
Die Licht- und Soundeffekte für dieses Spielzeug
werden durch 2 AAA-Batterien mit je 1,5 V betrieben
(nicht enthalten). Nutzen Sie zum Öffnen der
Batterieabdeckung einen Schraubenzieher
(siehe Abbildung). Legen Sie die Batterie
wie beschrieben ein (+/-). Schließen
Sie die Abdeckung und ziehen
Sie die Schraube fest.

Auf unserer Webseite unter brio.net finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.

Wichtig:
- **Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.**
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1.5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird zur Vermeidung von Abfall und Verlängerung der Lebensdauer der Batterien.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Die Batterien kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden da sie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen haben können.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

FR

BRIO®



Fonctions du jouet alimenté par piles :
Quand l'enfant place un bloc en bois sur la planche,
un son est émis et les feux clignotent. Pour chaque bloc en
bois sur la planche, un nouveau son est émis. Pour entendre une mélodie, il faut que
deux blocs de bois soient placés dans une ligne connectée entre la tête et la queue (voir
la brochure jointe).

Installation et remplacement des piles :
Les effets lumineux et sonores de ce jouet sont
alimentés par 2 piles AAA de 1,5 V (non incluses).
Ouvrez le couvercle des piles à l'aide d'un tournevis
(voir l'illustration). Installez les piles comme indiqué
(+/-). Fermez le couvercle du compartiment
à piles et serrez la vis.

Consultez notre site Web à l'adresse brio.net pour en savoir plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.

Important :
- **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
- N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
- Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
- Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter le gaspillage et prolonger la durée de vie des piles.
- Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité. Stockez les piles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
- Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
- Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers car elles peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

ES

BRIO®



Funciones de juego accionadas por baterías:
Cuando el niño coloca un bloque de madera sobre la
tabla, se reproduce un tono y las luces parpadean. Por cada
bloque de madera que coloque sobre la tabla, se reproduce un nuevo tono. Para
escuchar una melodía completa, los bloques de madera tienen que disponerse en línea
entre la cola y la cabeza (véase el folleto adjunto).

Instalación y cambio de pilas:
Los efectos de luz y sonido de este juguete se alimentan
por 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). Con ayuda de
un destornillador, abra la tapa del compartimento
de las pilas (véase la ilustración). Coloque las pilas
como se muestra (+/-). Cierre la tapa y
apriete el tornillo.

Consulte nuestra página web brio.net para más información sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.

Importante:
- **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
- No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
- Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
- Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
- Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo para evitar residuos y prolongar la vida útil de las baterías.
- Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad. Almacena las baterías en un lugar fresco y seco, alejadas de la luz solar.
- No se intentarán recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
- Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica ya que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

PT

BRIO®



Funcionamento a pilhas:
Quando a criança coloca um bloco de madeira sobre
o tabuleiro, é emitido um som e as luzes piscam. É emitido
um novo som para cada bloco de madeira colocado sobre o tabuleiro. Para ouvir a
melodia completa, os blocos de madeira têm de ser colocados numa linha ininterrupta
entre o rabo e a cabeça (ver folheto incluído).

Colocar e substituir as pilhas:
Os efeitos de luz e som para este brinquedo exigem
2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas). Use uma chave
de fendas para abrir a tampa do compartimento
das pilhas (ver ilustração). Coloque as pilhas
conforme ilustrado (+/-). Feche a tampa
do compartimento das pilhas e aperte
o parafuso.

Consulte o nosso site Internet em brio.net para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

Importante:
- **As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.**
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados para evitar desperdícios e prolongar a vida útil das pilhas.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo. Armazenar as pilhas num local fresco e seco, afastado da luz solar.
- Proteja o brinquedo da água ou umidità. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico pois podem ser nocivas para o ambiente e a saúde humana.

Guarde para consulta futura!

IT

BRIO®



Funzioni di gioco a batteria:
Quando il bambino posiziona un blocco in legno sul
tabellone, viene riprodotto un suono e le luci lampeggiano.
A ogni blocco in legno posizionato, viene riprodotto un nuovo suono. Per riprodurre
un'intera melodia, i blocchi in legno devono essere uniti insieme dalla testa alla coda
(consultare le istruzioni incluse).

Installazione e sostituzione delle batterie:
Gli effetti luminosi e acustici di questo giocattolo sono alimentati da 2 batterie AAA da
1,5 V (non incluse). Per aprire il coperchio del vano batterie,
utilizzare un cacciavite (vedi l'illustrazione). Inserire le
batterie come indicato (+/-). Chiudere il coperchio del
vano batterie e stringere la vite.

Per ulteriori informazioni sul come prendersi cura degli amati giocattoli BRIO, visitare il nostro sito web all'indirizzo brio.net

Importante:
- **Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.**
- Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
- Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
- Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non mettere in corto circuito i terminali.
- Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana per evitare sprechi e prolungare la durata delle batterie.
- Proteggere il giocattolo da acqua o umidità. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
- I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana.

Conservare per riferimento futuro.

SK

BRIO®



Funkcie pre hru na batériu:
Keď dieťa umiestni drevený blok na dosku, prehráva
sa tón a blikajú svetlá. Pri každom drevenom bloku
umiestnenom na doske sa prehráva nový tón. Ak chcete počuť celú melódiu, drevené
bloky sa musia položiť v spojenej línii medzi chvostom a hlavou (pozri priložený leták).

Inštalácia a výmena batérií:
Svetelné a zvukové efekty pre túto hračku sú napájané 2 x 1,5 V AAA batériami (nie sú
priložené). Použite skrutkovač na otvorenie krytu batérie (pozri ilustráciu). Nainštalujte
batérie tak, ako je znázornené (+/-). Zatvorte kryt batérie a
pritiahnite skrutku.

Prosím, navštívte našu internetovú stránku na brio.net, kde získate ďalšie informácie o tom, ako sa môžete starať o vašu cennú hračku BRIO.

Dôležité:
- **Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.**
- Rozličné typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračky vybrať.
- Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
- Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte aby sa zabránilo tvorbe odpadu a predĺžila životnosť batérií.
- Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou. Batérie skladujte na chladnom, suchom mieste mimo slnečného žiarenia.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
- Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhadzovať v domovom odpade pretože môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2018 BRIO AB/0189-896 D

BRIO®

Play & Learn
Musical Catterpillar
30189

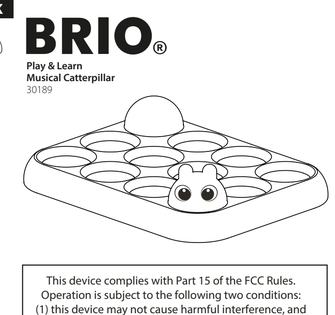

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FR

NOTICE

BRIO® SE

Leksakens batteridrivna funktioner:
När barnet placerar en träklossa på spelplanen spelas
en ton upp och lamporna blinkar. För varje kloss som placeras
på spelplanen spelas en ny ton upp. För att höra en hel melodi krävs det att klossarna
placeras i en sammanhängande linje mellan svansen och huvudet (se medföljande
folder).

Vid installation och byte av batteri:
Ljud- och ljuseffekten i denna leksak drivs av 2 x 1,5V AAA batterier (ej inkluderade).
Använd en skruvmejsel för att öppna batterilucka (se illustration). Installera
batterierna enligt bild (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

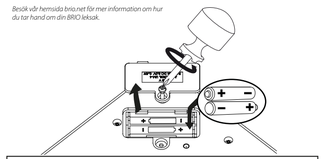

Viktigt!
- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att undvika spill och förlängda batterieinas livslängd.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller våta. Förvara batterierna svalt, torrt och skyddat från solljus.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte sorteras som hushållsavfall eftersom de kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Spara denna information!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2018 BRIO AB/0189-896 D

BRIO® DK

Batteridrevne funktioner:
Når barnet placerer en træklods på pladen, afspilles
en tone, og lyset blinker. For hver træklods der placeres
på pladen, afspilles en ny tone. Hvis træklodserne placeres i en forbundet linje mellem
hale og hoved (se vedlagte folder) afspilles en hel melodi.

Isætning og udskiftning af batterier:
Lys- og lydeffekterne i dette legetøj bruger 2 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke).
Brug en skruetrækker til at åbne batteridæksler (se illustration). Sæt batterierne i som vist (+/-). Luk batteridækslet, og stram skruen.

Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.



Vigtigt!
- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid for at undgå spild og forlængе batterieernes levetid.
- Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller våske. Opbevar batterierne tørt og køligt væk fra sollys.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald da de kan være skadelige for miljøet og mennesker.

Gem denne vejledning!

BRIO® NO

Batteridrevne leke-funksjoner:
Når barnet plasserer en treblokk på bordet, vil den
avspilles en tone og lysene vil blinke. For hver treblokk som
plasseres på bordet, spilles av en ny tone. For å høre hele melodien, må treblokkene
plasseres i en koblet rekke mellom hale og hode (se vedlagt brosjyre).

Sette i og skifte batterier:
Lys- og lydeffektene til denne leken drives av 2 x 1,5V AAA-batterier (ikke inkludert).
Bruk en skrutrekker til å åpne batteridekslet (se bildet). Sett inn batteriene som vist (+/-).
Sett på batteridekselet igjen og stram skruen.

Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon på hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leker.

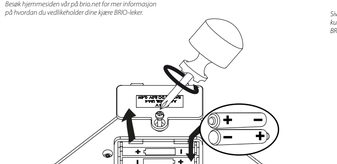

Viktig!
- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukte, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder for å hindre unødvendig forbruk og sikre lengre batterilevetid.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann. Oppbevar batterier kjølig og tørt, og hold dem unna sollys.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Brukte batterier og kasserte produkter eller elektronikkprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfallet fordi de kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.

Ta vare på denne informasjonen!

BRIO® FI

Toiminta:
Kun lapsi asettaa puupalikan alustalle, lyhyt sävel
soi ja valot alkavat vilkkua. Uudet sävelet soivat sitä mukaa,
kun palikoita asetetaan laudalle. Koko melodian kuulemiseksi palikat on asetettava niin,
että ne yhdistävät pään ja hännän (katso oheinen ohje).

Paristojen asentaminen ja vaihtaminen:
Lelun valo- ja ääniefektit toimivat kahdella 1,5 voltin AAA-paristolla (eivät sisälly
pakkaukseen). Käytä paristokotelon avaamiseen ruuvitalttaa
(katso kuva). Aseta paristot naparmerkintöjen (+/-)
mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi ja kiristä ruuvi.

Sivustostamme brio.net saat lisää tietoa siitä, kuinka pidät parhaiten huolta kallisarvoisesta BRIO-lelustasi.

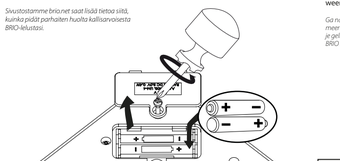

Tärkeää!
- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokotelo.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
- Välttä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle jätteen välttämiseksi ja paristojen käyttöiän pidentämiseksi.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Säilytä paristot viileässä ja kuivassa paikassa poissa auringonvalosta.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä koska paristot voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Säästä nämä tiedot!

BRIO® NL

Afspeelfuncties op batterijen: Als het kind een
houten blok op het bord zet, wordt er een geluid
afgespeeld en knipperen de lichtjes. Voor ieder houten blok
dat op het bord wordt geplaatst, wordt een nieuwe toon afgespeeld. Om een hele
melodie te horen moeten de blokken tegen elkaar in een rij tussen de staart en de kop
gelegd worden (zie meegeleverde folder).

Batterijen plaatsen en vervangen:
De licht- en geluidseffecten voor dit speelgoed worden geleverd door 2 x 1,5 V
AAA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik een schroevendraaier om de
batterijbehuizing te openen (zie illustratie). Batterijen plaatsen zoals
weergegeven (+/-). Batterijbehuizing sluiten en schroef vastdraaien.

Ga naar onze website brio.net voor meer informatie over hoe je je geliefde speelgoed van BRIO mooi kunt houden.

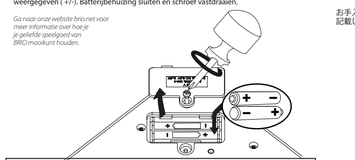

Belangrijk!
- **Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.**
- Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
- Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
- Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt om afval te voorkomen en de levensduur van batterijen te verlengen.
- Bescherm het speelgoed tegen water en vocht. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.
- Probeer niet batterijen op te laden die niet opladadbaar zijn.
- Opladbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
- Opladbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt.
- Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het kierrätyksen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä koska paristot voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

BRIO® JP

操作方法
ボード上の2つのブロックを置いてください。
置く場所によって違う音が鳴り、ライトが点灯します。
順から所定まで つながるようにブロックを置いていくとメロディが流れ、ライトが点滅します。(付属のリーフレットをご覧ください)。

電池の交換方法
単 4 電池を 2 個ご用意ください。ドライバーを使って図のように電池ボックスのカバーをはずします。新しい電池を＋－（プラスマイナス）正しく交換してください。
カバーを元に戻し、ネジを締めてください。

お手入れ方法については brio.net でも
記載しております。ご参照ください。



ご注意！
- **電池の交換は必ず大人が行ってください。**
- 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池(1.5V)のみ使用してください。
- 電池は＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- 電池の劣化を避け長く使用するために、ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 湿気や気を避け、日の当たらない涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 充電式以外の電池を充電しないでください。
- 充電式電池は、充電する前に本体から取り外し、
- 充電式電池の充電は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済み電池や壊れた電気・電子製品は、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- お住いの自治体のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。

BRIO® CZ

Funkce ovládané baterií:
Položíte-li na desku dřevěný blok, přehraje se tón
a zablikají světla. Vždy, když na desku položíte nový dřevěný
blok, přehraje se nový tón. K přehrání celé melodie musí být dřevěné bloky umístěny v propojené linii mezi ocasem a hlavou (viz přiložený leták).

Instalace a výměna baterií:
Světelné a zvukové efekty hračky zajišťují dvě 1,5V baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky). Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polarity (+/-). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

Chcete-li získat více informací o údržbě hraček BRIO, navštivte webovou adresu brio.net.

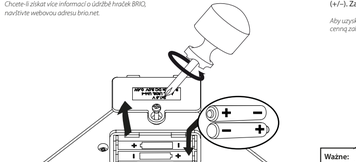

Důležité upozornění:
- **Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.**
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Použijte je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
- Nebudete-li hračku delší dobu používat, vždy vyjměte baterie aby se neplýtvalo energií a prodloužila se životnost baterií.
- Chraňte hračku před vodou a vlhkostí. Baterie skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření.
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
- Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem neboť mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

BRIO® PL

Funkcje zabawy obsługiwane przy użyciu baterii:
Gdy dziecko umieszcza drewniany klocek na tablicy,
rozlega się dźwięk, a światełka migają. Dla każdego drewnianego klocka umieszczanego na tablicy odtwarzany jest nowy dźwięk. Aby można było usłyszeć całą melodię, drewniane klocki muszą utworzyć linię pomiędzy ogonem a głową (patrz załączona ulotka).

Montaż (i wymiana) baterii:
Efekty świetlne i dźwiękowe zabawki zasilają 2 baterie 1,5 AAA (brak w zestawie).
Pokrywkę baterii otwórz śrubokrętem (patrz rysunek). Włóż baterie w pokazany sposób (+/-). Zamknij pokrywkę baterii i dokręć śrubkę.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego jak dbać o cenną zabawkę BRIO, należy odwiedzić stronę brio.net.

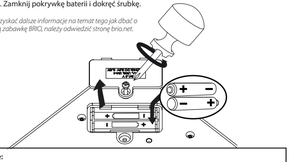

Ważne:
- **Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.**
- Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Stosować wyłącznie baterie zalecane przez producenta lub równowaznego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
- Wkładać baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania aby uniknąć marnotrawstwa i wydłużyć żywotność baterii.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie. Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
- Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Zużyte baterie i podobnie elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru.
- Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych ponieważ mogą one być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zachować do wykorzystania w przyszłości

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2018 BRIO AB/0189-896 D