BRIO®

EN

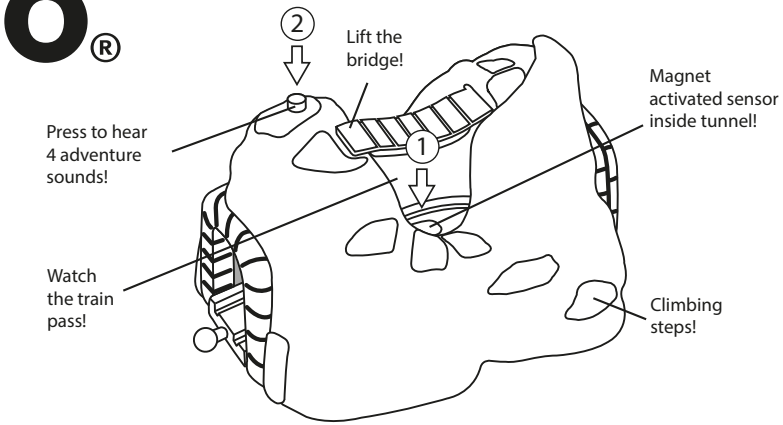
②
Lift the bridge!
Magnet activated sensor inside tunnel!
Press to hear 4 adventure sounds!
①
Watch the train pass!
Climbing steps!

Play functions

The Sound is activated when:

1) trains or vehicles equipped with magnets pass over the yellow sensor ① inside the tunnel or
2) when the button ② on the tunnel top is pressed.

The sound stops after approximately seven seconds.

Installing and changing batteries

This toy is powered by 2 AA 1.5V batteries. Use a screwdriver to open the battery compartment cover on the bottom of the toy (see illustration). Always position the new batteries as shown. (+/–) Close the cover and screw shut.

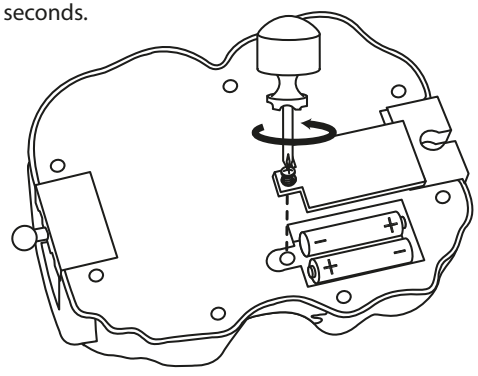

Important:

- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time to avoid waste and extend the life of batteries.
- Protect the toy from water or dampness. Store batteries in a cool, dry place away from sunlight.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries..
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste as they can be harmful to the environment and human health.

Please retain for future reference!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3481-896 I

BRIO®

DE

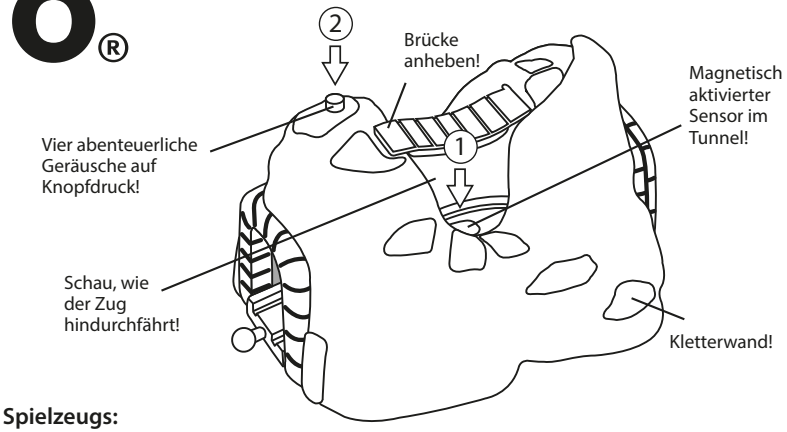
②
Brücke anheben!
Magnetisch aktivierter Sensor im Tunnel!
Vier abenteuerliche Geräusche auf Knopfdruck!
①
Schau, wie der Zug hindurchfährt!
Kletterwand!

Funktionen des Spielzeugs:

Die Geräuscheffekte werden aktiviert, wenn:

1) mit Magneten versehene Züge oder Fahrzeuge über den eingebauten gelben Sensor ① im Tunnel fahren oder
2) wenn der Knopf ② oben auf dem Tunnel gedrückt wird.

Die Geräusche ertönen etwa sieben Sekunden lang.

Einlegen und Austauschen der Batterien:

Dieses Spielzeug wird mit zwei AA 1.5-V-Batterien betrieben. Das Batteriefach im Boden des Spielzeugs mit einem Schraubenzieher öffnen (siehe Abbildung). Die Batterien immer wie auf dem nebenstehenden Bild gezeigt einsetzen (+/–). Das Batteriefach schließen und die Schraube wieder einschrauben.

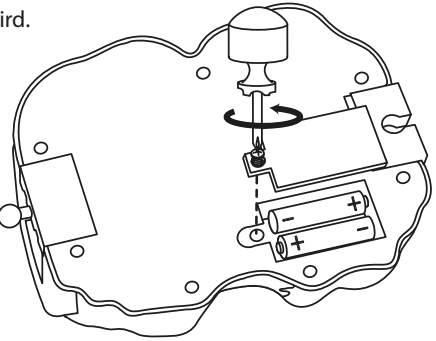

Wichtig:

- **Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.**
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1.5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird zur Vermeidung von Abfall und Verlängerung der Lebensdauer der Batterien.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Die Batterien kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden da sie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen haben können.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

BRIO®

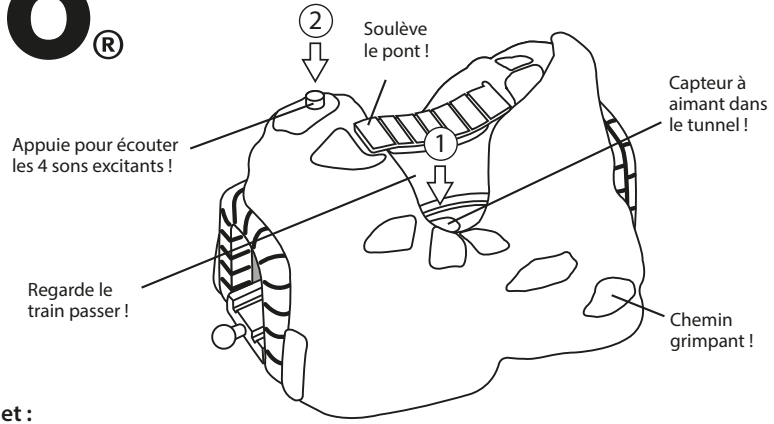
②
Soulève le pont !
①
Capteur à aimant dans le tunnel !
Appuie pour écouter les 4 sons excitants !
Regarde le train passer !
Chemin grimpant !

Fonctions du jouet :

Le système sonore s'active lorsque :

1) les trains ou les véhicules équipés d'aimants passent sur le capteur jaune ①dans le tunnel ou
2) lorsque l'on appuie sur le bouton ② au sommet du tunnel.

Le son s'arrête après environ sept secondes.

Montage et remplacement de piles:

Ce jouet est alimenté par 2 piles AA 1.5 V. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle du boîtier à piles au fond du jouet (voir l'illustration). Placer toujours les piles comme indiqué sur l'illustration (+/–). Fermer le couvercle et serrer la vis.

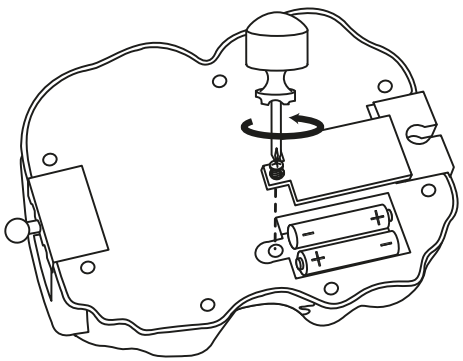

Important :

- **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
- N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
- Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
- Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter le gaspillage et prolonger la durée de vie des piles.
- Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité. Stockez les piles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
- Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
- Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers car elles peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

BRIO®

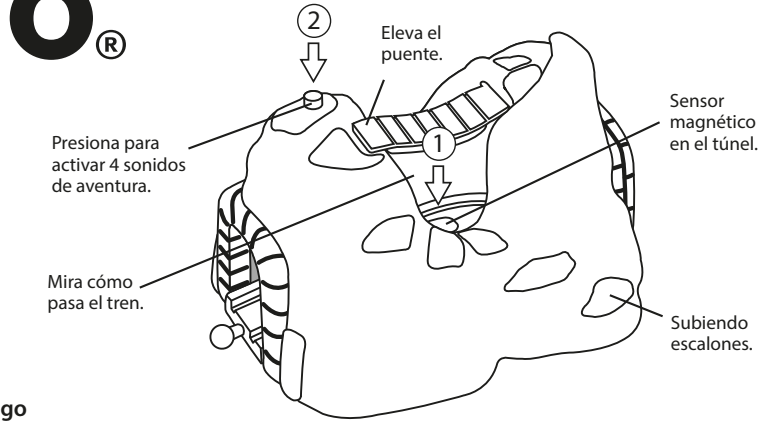
②
Eleva el puente.
①
Sensor magnético en el túnel.
Presiona para activar 4 sonidos de aventura.
Mira cómo pasa el tren.
Subiendo escalones.

Funciones de juego

El sistema sonoro se activa cuando:

1) los trenes o vehículos con imán cruzan el sensor amarillo ① del túnel o
2) cuando se presiona el botón ② sobre el túnel.

El sonido dura aproximadamente siete segundos.

Colocación y cambio de pilas:

Este juguete funciona con 2 pilas AA de 1.5 V. Abrir la tapa del compartimento de pilas situado en el fondo del juguete (ver la ilustración) con un destornillador. Colocar las pilas como en la ilustración detallada (+/–). Poner la tapa y apretar el tornillo.

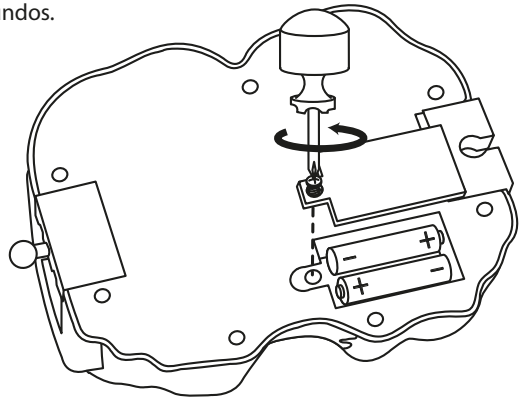

Importante:

- **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
- No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
- Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
- Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
- Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo para evitar residuos y prolongar la vida útil de las baterías.
- Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad. Almacena las baterías en un lugar fresco y seco, alejadas de la luz solar.
- No se intentarán recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
- Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica ya que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

PT

BRIO®

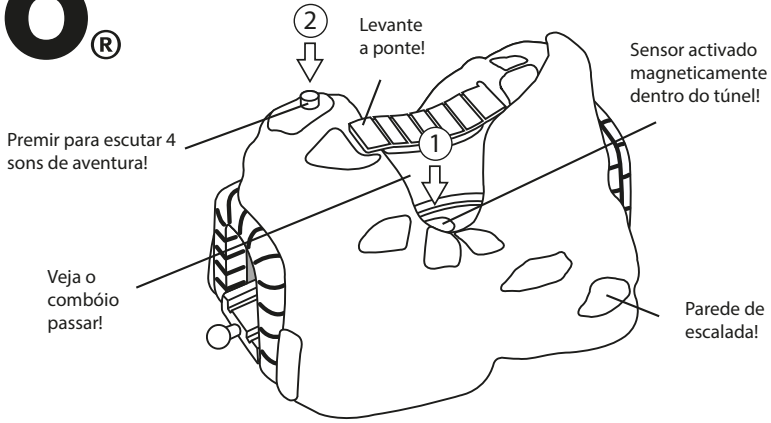
②
Levante a ponte!
Sensor activado magneticamente dentro do túnel!
Premir para escutar 4 sons de aventura!
①
Veja o combóio passar!
Parede de escalada!

Funções

O sistema sonoro é activado quando:

1) os comboio ou veículos munidos de íman passam sobre o sensor amarelo ① dentro do túnel ou
2) quando o botão ② ue se encontra no topo do túnel é premido. O som cessa após sete segundos aproximadamente.

Ao instalar e mudar as pilhas:

Este brinquedo funciona com 2 pilhas tipo AA de 1.5 V. Use uma chave de fendas para abrir a tampa da caixa das pilhas no fundo do brinquedo (ver ilustração). Monte sempre as pilhas como mostrado na ilustração (+/–). Feche a tampa e aperte o parafuso.

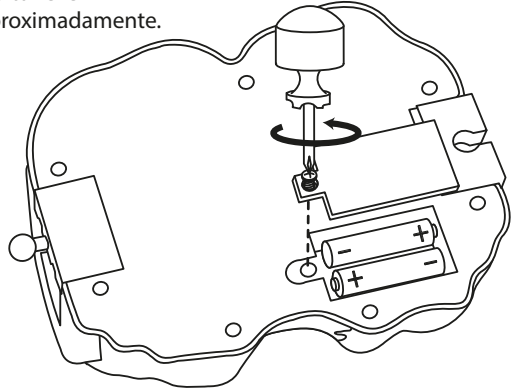

Importante:

- **As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.**
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados para evitar desperdícios e prolongar a vida útil das pilhas.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo. Armazenar as pilhas num local fresco e seco, afastado da luz solar.
- Proteja o brinquedo de água ou humidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis..
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico pois podem ser nocivas para o ambiente e a saúde humana.

Guarde para consulta futura!

IT

BRIO®

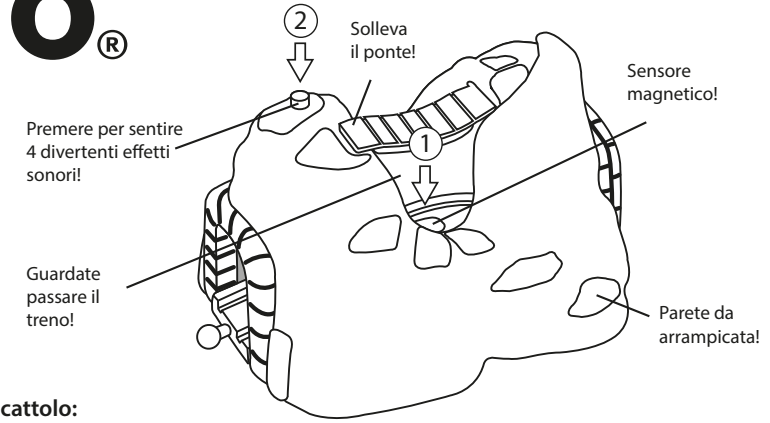
②
Solleva il ponte!
Sensore magnetico!
Premere per sentire 4 divertenti effetti sonori!
①
Guardate passare il treno!
Parete da arrampicata!

Funzioni del giocattolo:

Gli effetti sonori vengono attivati:

1) quando il treno o veicolo munito di calamita passa sulla piastrina gialla ① dentro il tunnel, oppure
2) quando il pulsante ② sul tunnel viene premuto. Il suono cessa automaticamente dopo circa 7 secondi.

Sostituzione delle batterie:

Il giocattolo è azionato da 2 batterie tipo AA da 1,5 V. Aprire il coperchio delle batterie sul fondo del giocattolo per mezzo di un cacciavite (vedere figura). Installare le batterie come in figura (+/–). Chiudere il coperchio e serrare la vite.

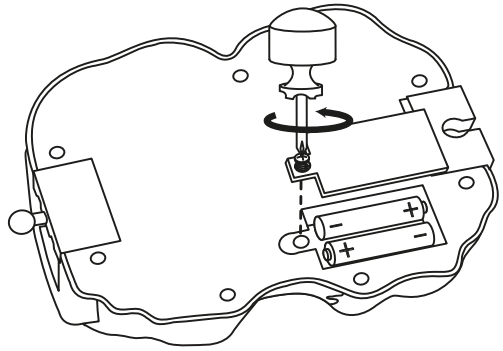

Importante:

- **Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.**
- Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
- Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
- Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non mettere in corto circuito i terminali.
- Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana per evitare sprechi e prolungare la durata delle batterie.
- Proteggere il giocattolo da acqua o umidità. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
- I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana.

Conservare per riferimento futuro.

SK

BRIO®

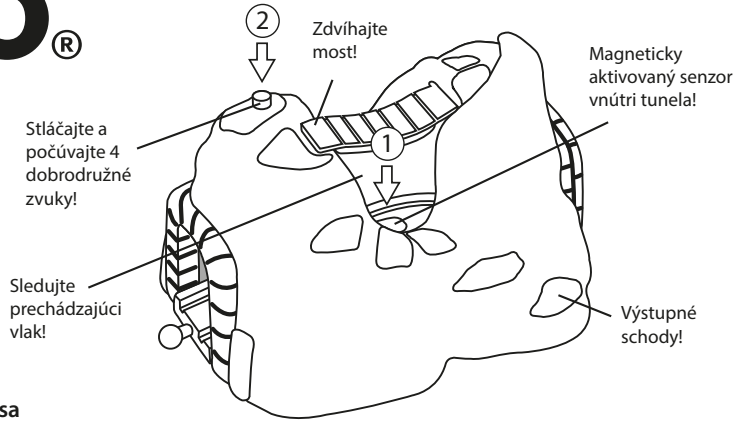
②
Zdvíhajte most!
Magneticky aktivovaný senzor vnútri tunela!
Stláčajte a počúvajte 4 dobrodružné zvuky!
①
Sledujte prechádzajúci vlak!
Výstupné schody!

Funkcie pre hranie sa

Zvuk je aktivovaný, keď:

1) vlaky alebo vozidlá vybavené magnetmi prechádzajú cez žltý senzor vnútri ① tunela alebo
2) keď sa stlačí tlačidlo na vrchu ② tunela.

Zvuk prestáva približne po siedmich sekundách.

Inštalácia a výmena batérií

Táto hračka je napájaná 2 AA 1,5V batériami. Použite skrutkovač na otvorenie krytu batériovej priehradky na spodku hračky (pozri ilustráciu). Novú batériu vždy vložte tak, ako je znázornené (+/–).
Zatvorte kryt a zaskrutkujte.

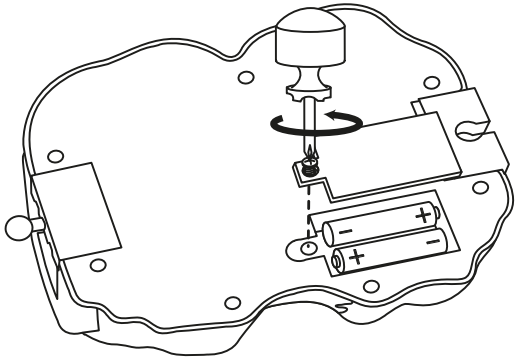

Dôležité:

- **Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.**
- Rozličné typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračky vybrať.
- Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
- Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte aby sa zabránilo tvorbe odpadu a predĺžila sa životnosť batérií.
- Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou. Batérie skladujte na chladnom, suchom mieste mimo slnečného žiarenia.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
- Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhadzovať v domovom odpade pretože môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

BRIO®

Adventure Tunnel

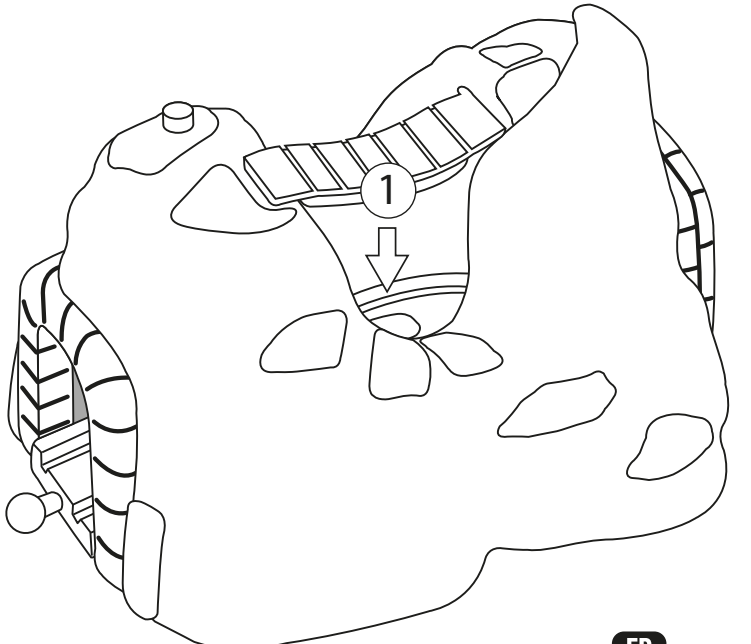

FR
NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3481-896 I

BRIO®

SE

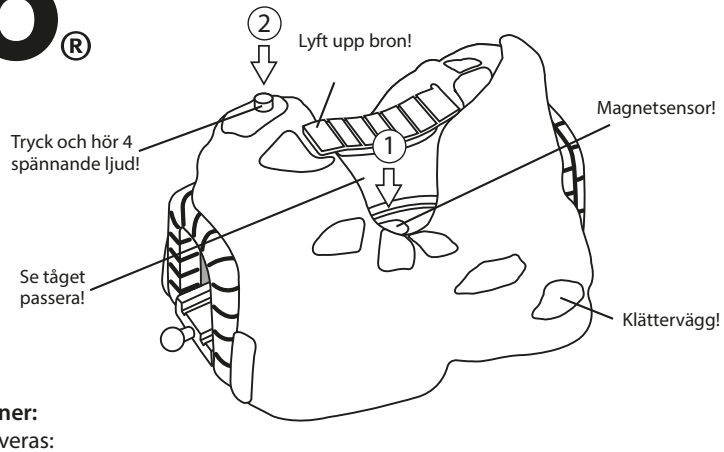

Leksakens funktioner:

Ljudeffekterna aktiveras:

1) när magnetförsedda tåg eller fordon passerar över den gula brickan ① inne i tunneln eller
2) när knappen ② på tunnelns topp trycks ner. Ljudet upphör automatiskt efter cirka 7 sekunder.

Vid byte av batterier:
Denna leksak drivs av 2 x AA 1.5 V batterier. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan i leksakens botten (se illustration). Installera batterierna enligt bilden (+/–). Stäng luckan och dra åt skruven.

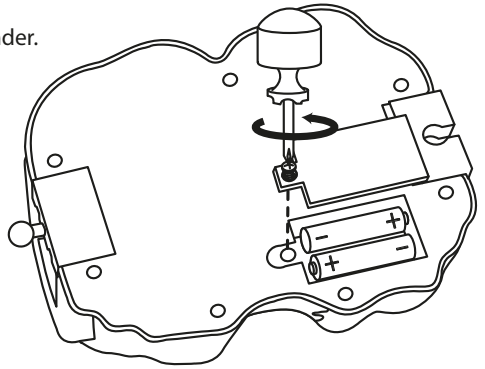

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att undvika spill och förlänga batteriernas livslängd. .
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta. Förvara batterierna svalt, torrt och skyddat från solljus.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte sorteras som hushållsavfall eftersom de kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Spara denna information!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net

© 2015 BRIO AB/3481-896 I

BRIO®

DK

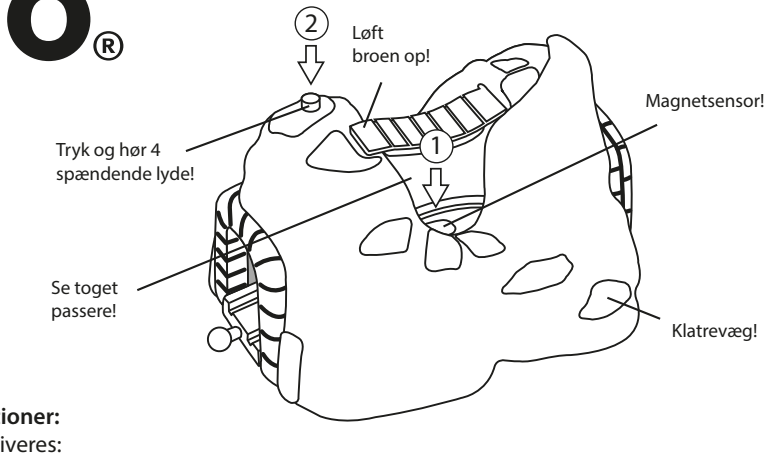

Legetøjets funktioner:

Lydeffekterne aktiveres:

1) Lydeffekterne aktiveres: når tog eller biler med magnet passerer over den gule plade ① inde i tunnellen eller
2) når knappen ② på tunnellens top trykkes ned. Lyden stopper automatisk efter cirka 7 sekunder.

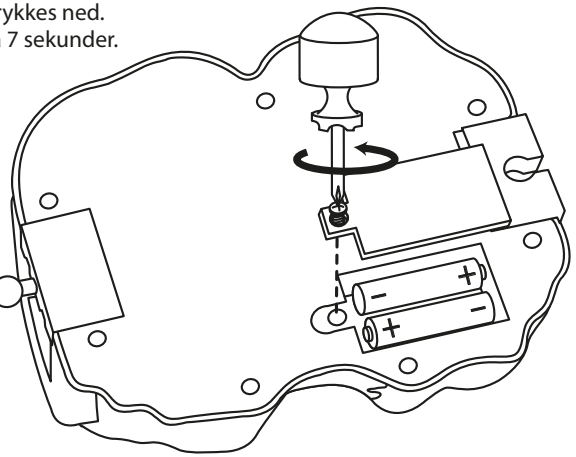

Ved skift af batterier:
Dette legetøj drives af 2 x AA 1.5 V batterier. Anvend skruetrækker til at åbne batteridækslet i legetøjets bund (se illustration). Installér batterierne som vist på billedet (+/-). Luk dækslet, og skru skruen i.

Vigtigt!

- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid for at undgå spild og forlænge batteriernes levetid.
- Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske. Opbevar batterierne tørt og køligt væk fra sollys.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald da de kan være skadelige for miljøet og mennesker.

Gem denne vejledning!

NO

BRIO®

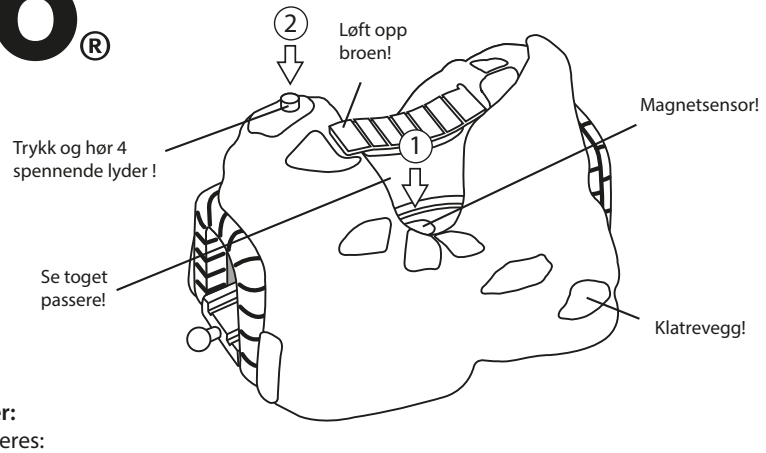

Lekens funksjoner:

Lydeffektene aktiveres:

1) når magnetutstyrte tog eller kjøretøyer passerer over den gule brikken ① inne i tunellen eller
2) når knappen ② på toppen av tunellen trykkes ned.
   Lyden opphører automatisk etter cirka 7 sekunder.

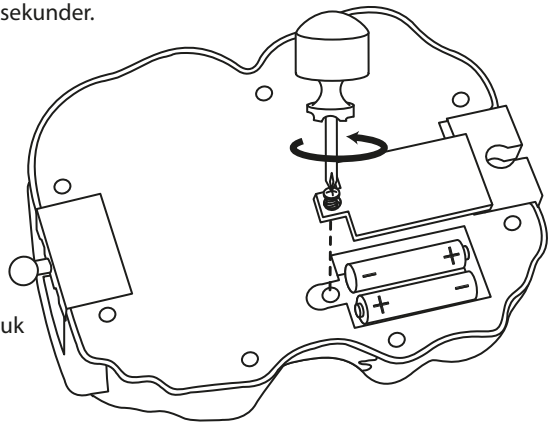

Ved bytte av batterier:

Denne leken drives av 2 AA 1,5 V batterier. Bruk en skrutrekker for å åpne batteridekslet på undersiden av leken (se illustrasjon). Sett i batteriene ifølge illustrasjonen (+/-). Lukk batteridekslet og trekk til skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukte, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder for å hindre unødvendig forbruk og sikre lengre batterilevetid.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann. Oppbevar batterier kjølig og tørt, og hold dem unna sollys.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Brukte batterier og kasserte produkter eller elektronikkprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfallet fordi de kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.

Ta vare på denne informasjonen!

FI

BRIO®

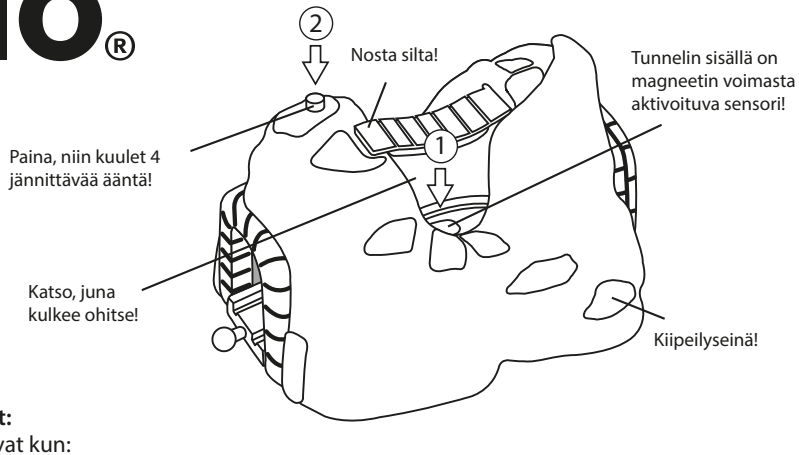
②
Nosta silta!
Tunnelin sisällä on magneetin voimasta aktivoituva sensori!
Paina, niin kuulet 4 jännittävää ääntä!
①
Katso, juna kulkee ohitse!
Kiipeilyseinä!

Leikkitoiminnot:

Äänet aktivoituvat kun:

1) magneetilla varustetut junat tai ajoneuvot ylittävät kiskojen välissä olevan keltaisen sensorin ① tunnelin sisällä tai
2) kun tunnelin päällä olevaa painiketta painetaan ② .
   Ääni loppuu noin seitsemän sekunnin jälkeen.

Paristojen asennus ja vaihto:

Lelussa käytetään 2 kpl AA 1.5 V paristoa. Avaa lelun pohjassa olevan paristokotelon kansi ruuvitaltan avulla (ks. kuva). Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla (+/–). Sulje luukku ja kiristä ruuvi.

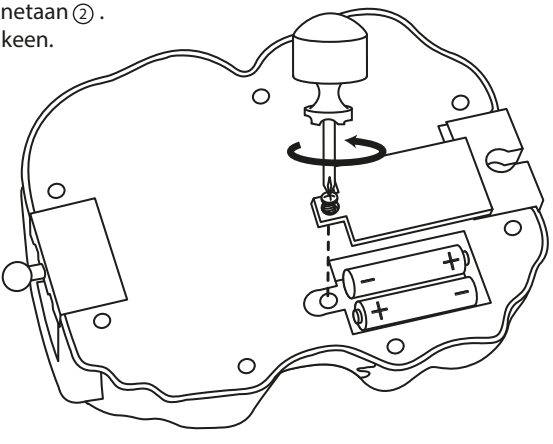

Tärkeää!

- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
- Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle jätteen välttämiseksi ja paristojen käyttöiän pidentämiseksi.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Säilytä paristot viileässä ja kuivassa paikassa poissa auringonvalosta.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä koska paristot voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Säästä nämä tiedot!

BRIO®

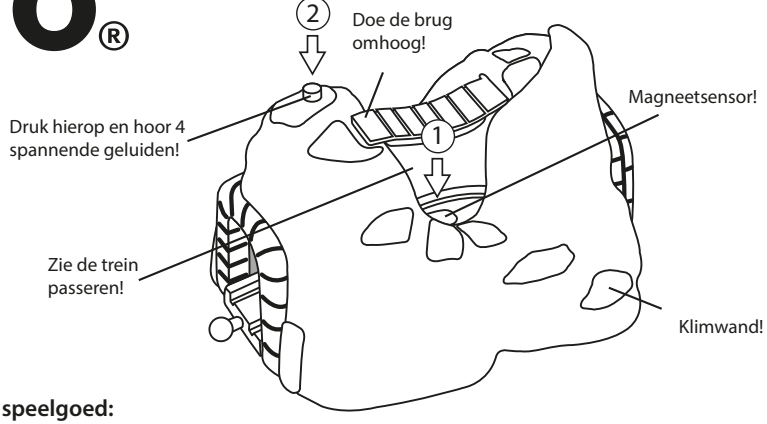

Functies van het speelgoed:

De geluidseffecten worden geactiveerd:

1) als de van magneten voorziene trein of voertuig het gele plaatje ① in de tunnel passeert of
2) als de knop ② boven op de tunnel wordt ingedrukt. Het geluid stopt na ongeveer 7 seconden automatisch.

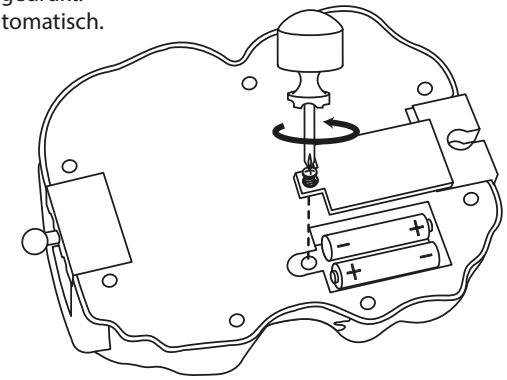

Batterijen vervangen:

Dit speelgoed wordt aangedreven door 2 batterijen van 1,5 V van het type AA. Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment aan de onderkant van het speelgoed te openen (zie afbeelding). Plaats de batterijen volgens de afbeelding (+/–). Sluit het compartiment en draai de schroef vast.

Belangrijk!

- **Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.**
- Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
- Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
- Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt om afval te voorkomen en de levensduur van batterijen te verlengen.
- Bescherm het speelgoed tegen water en vocht. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.
- Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt.
- Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval omdat ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

BRIO®

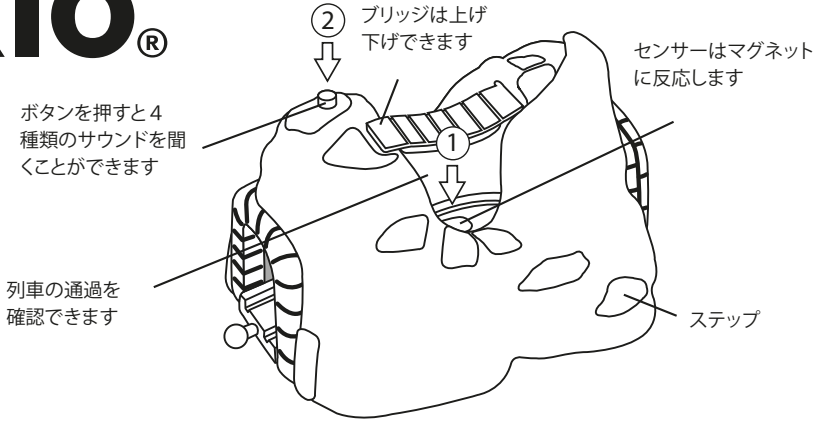
②
ブリッジは上げ下げできます
センサーはマグネットに反応します
ボタンを押すと４種類のサウンドを聞くことができます
①
列車の通過を確認できます
ステップ

操作方法

以下の時にサウンド機能が作動します。
・マグネット付きの列車等がトンネル内のセンサー①を通過した時
・ボタン②を押した時。
サウンドは約７秒で自動的に止まります。

電池の交換方法

１） 単３電池を２個準備してください。
２） ドライバーを使って図のようにカバーを取り外し、新しい電池と＋-（プラスマイナス）正しく交換してください。

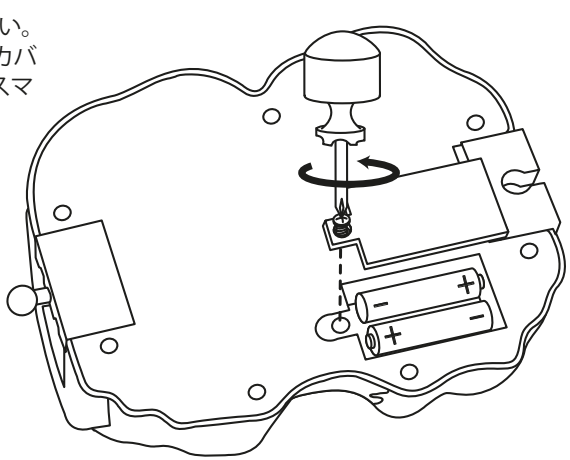

ご注意！

- **電池の交換は必ず大人が行ってください。**
- 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池(1.5V)のみ使用してください。
- 電池は＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- 電池の劣化を避け長く使用するために、ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 湿気水気を避け、日の当たらない涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 充電式以外の電池を充電しないでください。
- 充電式電池は、充電する前に本体から取り外してください。
- 充電式電池の充電は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済み電池や壊れた電気・電子製品は、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。お住いの自治体のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。

BRIO®

CZ

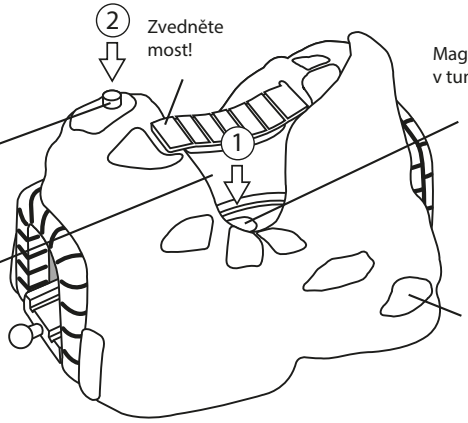
② Zvedněte most!
Magnetický snímač v tunelu!
Stisknutím tlačítka aktivujete 4 zvukové efekty!
①
Sledujte projíždějící vláček!
Schůdky k vystoupání nahoru!

Funkce hračky

Zvuk se aktivuje:

1) průjezdem vláčků či autíček s magnety přes žlutý snímač v ① tunelu nebo
2) stisknutím tlačítka v ② horní části tunelu.

Zvuk se vypne přibližně po sedmi sekundách.

Instalace a výměna baterií

Hračka využívá dvě 1,5V baterie typu AA. Šroubovákem otevřete krytku prostoru pro baterie na spodní straně hračky (viz obrázek). Nové baterie vždy umístěte podle vyznačené polarity (+/–). Zavřete krytku a dotáhněte šroub.

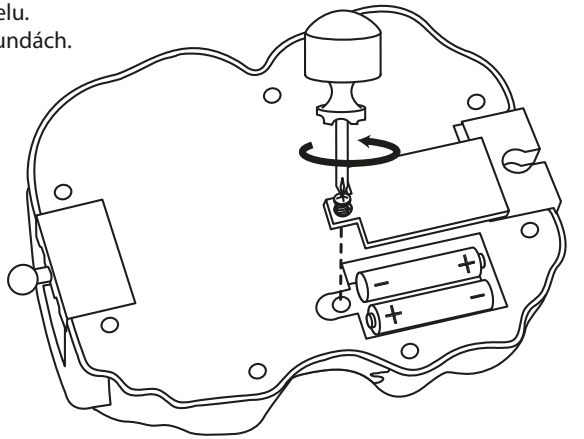

Důležité upozornění:

- **Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.**
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Použít je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
- Nebudete-li hračku delší dobu používat, vždy vyjměte baterie aby se neplýtvalo energií a prodloužila se životnost baterií.
- Chraňte hračku před vodou a vlhkostí. Baterie skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření.
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
- Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem neboť mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

BRIO®

PL

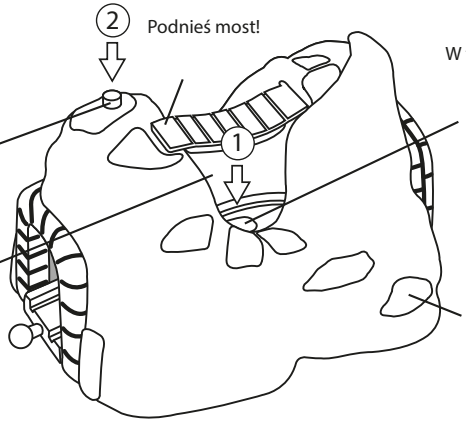
② Podnieś most!
W tunelu znajduje się czujnik aktywowany magnesem!
Naciśnij, aby odtworzyć 4 zabawne dźwięki!
①
Obserwuj przejeżdżający pociąg!
Schody do wchodzenia!

Funkcje zabawy

Dźwięk jest aktywowany, gdy:

1) pociągi lub pojazdy wyposażone w magnesy przejeżdżają nad żółtym czujnikiem wewnątrz tunelu ① lub
2) po naciśnięciu przycisku na górze ② tunelu.

Dźwięk ucichnie po około siedmiu sekundach.

Montaż i wymiana baterii:

Zabawka zasilana jest 2 bateriami AA 1,5 V. Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywkę komory baterii na spodzie zabawki (patrz ilustracja). Zawsze wkładaj nowe baterie tak, jak pokazano. (+/–) Zamknij i przykręć pokrywkę.

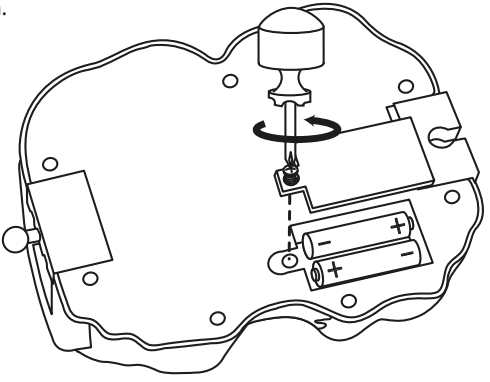

Ważne:

- **Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.**
- Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równoważnego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
- Wkładać baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania aby uniknąć marnotrawstwa i wydłużyć żywotność baterii.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie. Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
- Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Zużyte baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru .
- Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych ponieważ mogą one być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zachować do wykorzystania w przyszłości!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3481-896 I