EN

BRIO®

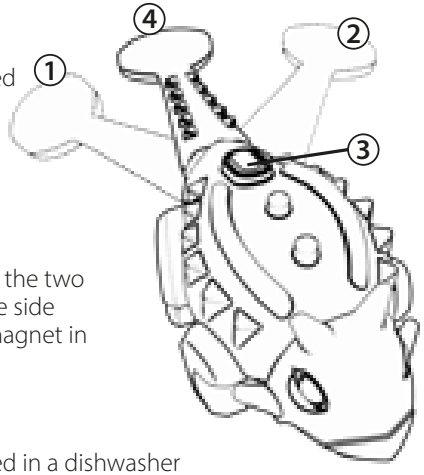

Battery operated play functions: This battery-powered Ankylosaur comes to life with red light-up eyes and a roaring sound when the child presses the button on the back.

To get started: Install the batteries in the dinosaur according to below image.

The dinosaur's tail is spring-loaded and can knock away the two velociraptor figures. To load the tail, simply pull it to one side **(1 or 2)** and press the button **(3)**. It also has a hidden magnet in the tail **(4)** to pull the wagon down the tracks.

Keep in mind that:

- The toy is intended for indoor play only.
- The toy is not water-resistant and shall not be washed in a dishwasher as well as come into direct contact with water. Wipe off the toy with a clean dry cloth to remove any foreign materials.
- The toy shall not be disassembled for safety reasons.
- The plastic in the toy can fade over time. Avoid strong sunlight and other heat sources.

Please visit our website at brio.net for more information on how to care for your prized BRIO toy.

Installing and replacing batteries:
This Ankylosaur is powered by 1 x AAA 1,5V battery (not included). Use a screwdriver to open the battery cover and loosen the safety screw **(A)**. (see illustration). Install the battery as shown (+/–). Close the battery cover by tightening the safety screw (see illustration).

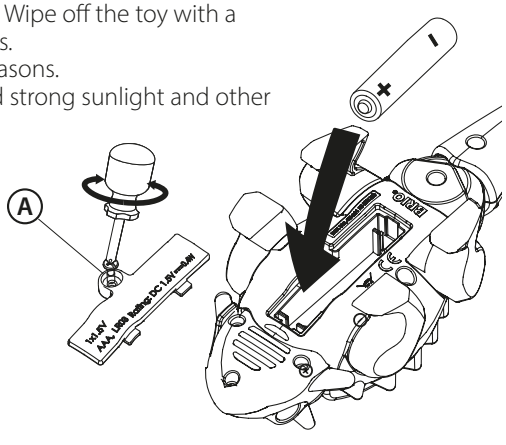

Important:

- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time to avoid waste and extend the life of batteries.
- Protect the toy from water or dampness. Store batteries in a cool, dry place away from sunlight.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries..
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste as they can be harmful to the environment and human health.

Please retain for future reference!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2025 BRIO AB/6082-896 C

DE

BRIO®

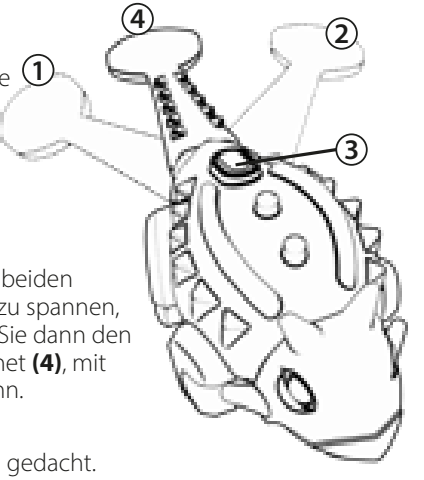

Batteriebetriebene Funktionen: Dieser batteriebetriebene Ankylosaurier erwacht zum Leben: Drückt das Kind den Knopf auf seinem Rücken, leuchten die Augen rot auf und er lässt ein brüllendes Geräusch ertönen.

Erste Schritte: Setzen Sie die Batterien gemäß der unten abgebildeten Anleitung in den Dinosaurier ein.

Der Schwanz des Dinosauriers ist gefedert und kann die beiden Velociraptor-Figuren wegschleudern. Um den Schwanz zu spannen, ziehen Sie ihn einfach zur Seite **(1 oder 2)** und drücken Sie dann den Knopf **(3)**. Außerdem verbirgt sich im Schwanz ein Magnet **(4)**, mit dem der Wagen über die Schienen gezogen werden kann.

Wichtig:

- Dieses Spielzeug ist nur zum Spielen in Innenräumen gedacht.
- Das Spielzeug ist nicht wasserbeständig. Es darf nicht im Geschirrspüler gereinigt oder direkt mit Wasser in Kontakt kommen. Das Spielzeug mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen, um Fremdkörper zu entfernen.
- Das Spielzeug darf aus Sicherheitsgründen nicht auseinander genommen werden.
- Der Kunststoff, aus dem das Spielzeug besteht, kann mit der Zeit verblassen. Starke Sonneneinstrahlung und andere Hitzequellen vermeiden.

Auf unserer Webseite unter brio.net finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.

Einsetzen und Wechseln der Batterien:
Dieser Ankylosaurus wird mit einer 1 x AAA 1,5V Batterie betrieben (nicht enthalten). Die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher durch Lösen der Sicherheitsschraube **(A)** öffnen (siehe Abbildung). Die Batterie wie dargestellt einlegen (+/-). Das Batteriefach schließen und die Schraube festziehen (siehe Abbildung).

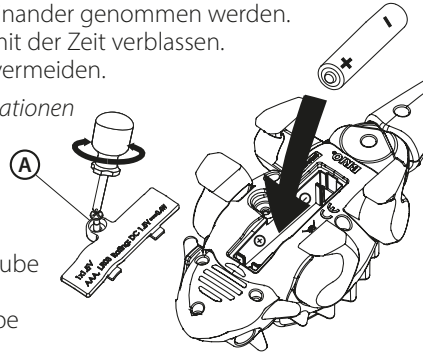

Wichtig:

- **Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.**
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1.5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird zur Vermeidung von Abfall und Verlängerung der Lebensdauer der Batterien.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Die Batterien kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden da sie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen haben können.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

FR

BRIO®

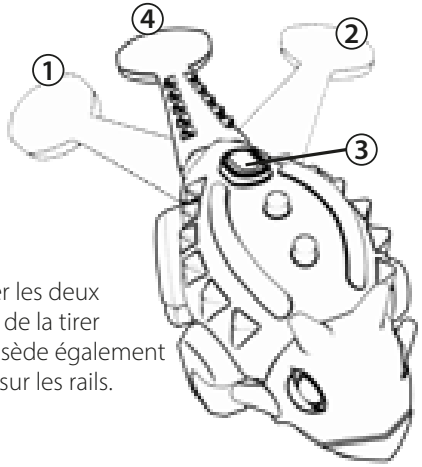

Fonctions du jouet alimenté par piles :
cet ankylosaure alimenté par des piles s'anime avec des yeux rouges lumineux et un son rugissant lorsque l'enfant appuie sur le bouton situé à l'arrière.

Pour démarrer : installez les piles dans l'ankylosaure conformément à l'image ci-dessous.

La queue du dinosaure est à ressort et peut faire tomber les deux figurines de velociraptor. Pour charger la queue, il suffit de la tirer d'un côté **(1 ou 2)** et d'appuyer sur le bouton **(3)**. Il possède également un aimant caché dans la queue **(4)** pour tirer le wagon sur les rails.

À retenir :

- Ce jouet est réservé au jeu en intérieur.
- Le jouet n'est pas étanche à l'eau et ne doit pas être lavé au lave-vaisselle ni être mis en contact direct avec de l'eau. Essuyez-le avec un chiffon propre et sec pour éliminer tout corps étranger.
- Pour des raisons de sécurité, le jouet ne doit pas être démonté.
- Le plastique utilisé dans le jouet peut se décolorer avec le temps. Évitez l'exposition directe au soleil et aux autres sources de chaleur.

Consultez notre site Web à l'adresse brio.net pour en savoir plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.

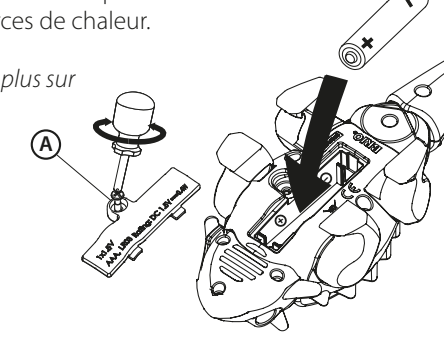

Installation et remplacement des piles :
Cet ankylosaure fonctionne avec 1 pile AAA de 1,5 V (non fournie). Ouvrez le couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et desserrez la vis de sécurité **(A)** (voir l'illustration). Installez la pile comme indiqué (+/-). Fermez le couvercle des piles en serrant la vis de sécurité (voir l'illustration).

Important :

- **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
- N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
- Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
- Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter le gaspillage et prolonger la durée de vie des piles.
- Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité. Stockez les piles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
- Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
- Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers car elles peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

ES

BRIO®

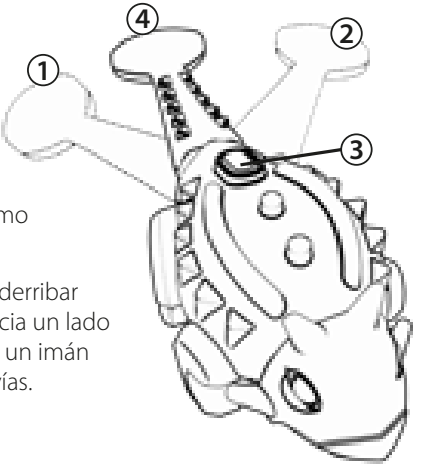

Funciones de juego accionadas con pilas:
Este anquilosaurio a pilas cobra vida con ojos, se le iluminan los ojos en rojo y emite un rugido cuando el niño pulsa el botón en la parte posterior.

Primeros pasos: Coloca la pila en el dinosaurio tal y como se indica en la imagen.

La cola del anquilosaurio, accionada por muelle, puede derribar los dos velociraptors. Para golpear con la cola, llévala hacia un lado **(1 o 2)** y pulsa el botón **(3)**. Además, el dinosaurio tiene un imán oculto en la cola **(4)** para tirar de la locotomora por las vías.

Ten en cuenta lo siguiente:

- El juguete deberá utilizarse exclusivamente en interiores.
- El juguete no es resistente al agua y no debe introducirse en el lavavajillas. Tampoco deberá entrar en contacto directo con agua. Limpia el juguete con un trapo limpio para eliminar cualquier resto de suciedad.
- El juguete no se puede desmontar por razones de seguridad.
- Las partes de plástico pueden perder color con el paso del tiempo. Se debe evitar la exposición directa al sol u otras fuentes de calor.

Consulte nuestra página web brio.net para más información sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.

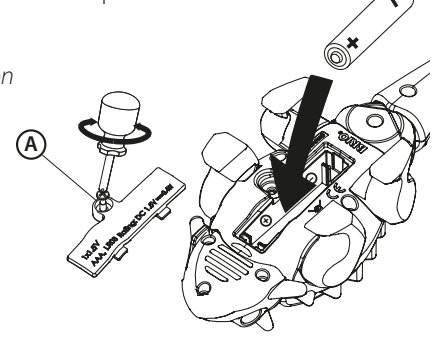

Instalación y cambio de pilas:
El anquilosaurio necesita 1 pila AAA de 1,5 V (no incluida). Se debe utilizar un destornillador para aflojar el tornillo de seguridad y abrir la tapa del compartimento de las pilas **(A)**; (consulta la ilustración). Coloca la pila como se muestra (+/–). Cierra la tapa y aprieta el tornillo (consulta la ilustración).

Importante:

- **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
- No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
- Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
- Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
- Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo para evitar residuos y prolongar la vida útil de las baterías.
- Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad. Almacena las baterías en un lugar fresco y seco, alejadas de la luz solar.
- No se intentarán recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
- Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica ya que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

BRIO®

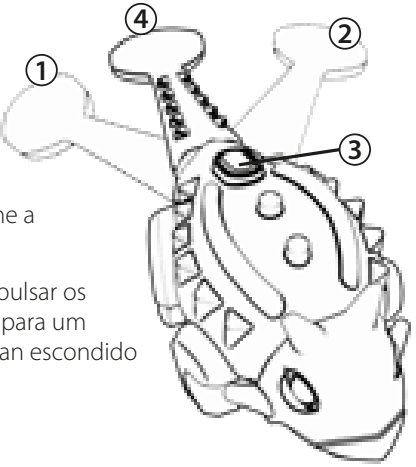

Funções da utilização com pilhas: Este anquilossauro a pilhas ganha vida com olhos que brilham a vermelho e um som estrondoso quando a criança prime o botão na parte de trás.

Para começar: Colocar as pilhas no dinossauro conforme a imagem abaixo.

A cauda do dinossauro é acionada por molas e pode expulsar os dois velocirraptores. Para acionar a cauda, basta puxá-la para um lado **(1 ou 2**) e premir o botão **(3)**. Tem também um íman escondido na cauda **(4)** para puxar o vagão pelas pistas.

É importante lembrar o seguinte:

- O brinquedo destina-se a ser usado apenas no interior.
- O brinquedo não é à prova de água e não deve ser lavado numa máquina de lavar louça, nem entrar em contacto direto com água. Limpar o brinquedo com um pano seco e limpo para eliminar impurezas.
- O brinquedo não deve ser desmontado por motivos de segurança.
- O plástico existente no brinquedo pode perder a cor ao longo do tempo. Evitar uma exposição à luz intensa do sol e a outras fontes de calor.

Consulte o nosso site Internet em brio.net para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

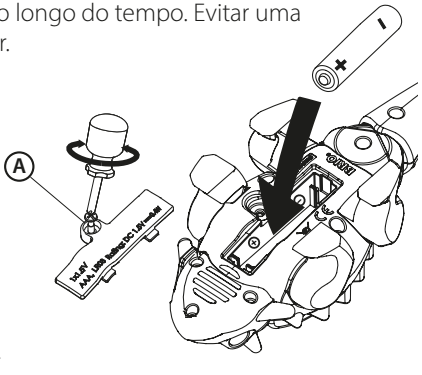

Colocar e substituir as pilhas:
Este anquilossauro é alimentado com 1 pilha AAA de 1,5 V (não incluída). Usar uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento das pilhas e desapertar o parafuso de segurança **(A)** (ver figura). Colocar a pilha como indicado (+/–). Fechar a tampa do compartimento das pilhas, apertando o parafuso de segurança (ver figura).

Importante:

- **As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.**
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados para evitar desperdícios e prolongar a vida útil das pilhas.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo. Armazenar as pilhas num local fresco e seco, afastado da luz solar.
- Proteja o brinquedo de água ou humidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis..
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico pois podem ser nocivas para o ambiente e a saúde humana.

Guarde para consulta futura!

BRIO®

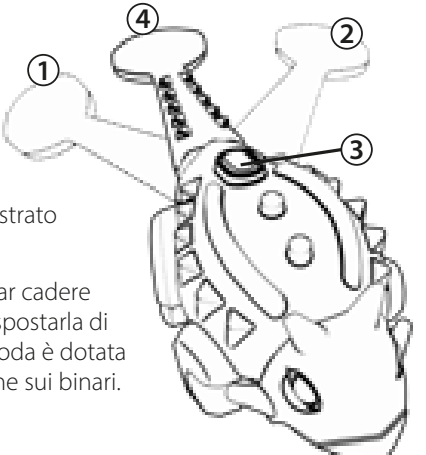

Funzioni di gioco a batteria: quando il bambino preme il pulsante sul dorso dell'Ankylosauro a batteria, gli occhi rossi illuminati e un potente ruggito infondono vita al dinosauro.

Per iniziare: inserire le batterie nel dinosauro come mostrato nell'immagine.

Muovendo la coda a molla, l'Ankilosauro può colpire e far cadere le due figure di Velociraptor. Per caricare la coda, basta spostarla di lato **(in posizione 1 o 2)** e premere il pulsante **(3)**. La coda è dotata anche di una calamita **(4)** che permette di tirare il vagone sui binari.

Tenere presente che:

- Il giocattolo è consigliato soltanto per aree giochi all'interno.
- Il giocattolo non è resistente all'acqua e non va né lavato in lavastoviglie, né messo a contatto con l'acqua. Pulire il gioco con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco.
- Per ragioni di sicurezza il giocattolo non deve essere disassemblato.
- La plastica del giocattolo può scolorire con il passare del tempo. Evitare la luce diretta del sole e altre fonti di calore.

Per ulteriori informazioni sul come prendersi cura degli amati giocattoli BRIO, visitare il nostro sito web all'indirizzo brio.net

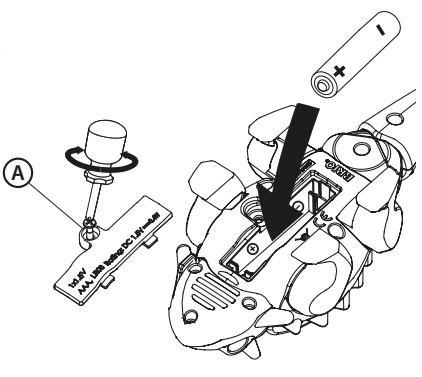

Installazione e sostituzione delle batterie:
L'Ankylosauro è alimentato da 1 batteria AAA da 1,5 V (non inclusa). Per aprire il coperchio del vano batterie e svitare la vite di sicurezza **(A)**, utilizzare un cacciavite (vedere l'illustrazione). Inserire la batteria come mostrato (+/–). Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite di sicurezza (vedere l'illustrazione).

Importante:

- **Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.**
- Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
- Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
- Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non mettere in corto circuito i terminali.
- Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana per evitare sprechi e prolungare la durata delle batterie.
- Proteggere il giocattolo da acqua o umidità. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
- I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana.

Conservare per riferimento futuro.

NL

BRIO®

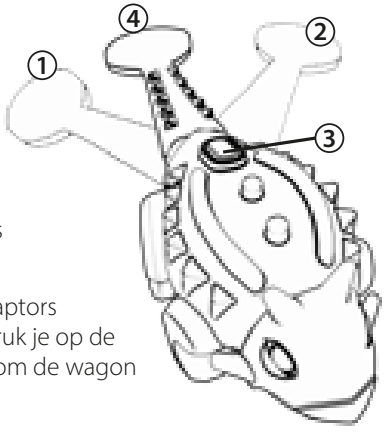

Speelfuncties op batterijen: Deze Ankylosaur op batterijen komt tot leven met rood oplichtende ogen en een grommend geluid wanneer het kind op het knopje op de rug drukt.

Om te beginnen: Plaats de batterijen in de dinosaurus zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.

De zwiepende staart van de dinosaurus kan de twee velociraptors opzij slaan. Om de staart te laden, trek je eraan **(1 of 2)** en druk je op de knop **(3)**. Er zit ook een verborgen magneet in de starat **(4)** om de wagon over de sporen te trekken.

Houd rekening met het volgende:

- Dit speelgoed is alleen bedoeld om binnen mee te spelen.
- Het speelgoed is niet waterbestendig en is niet geschikt voor de vaatwasser en mag niet in direct contact met water komen. Veeg het speelgoed af met een schone droge doek om vuil te verwijderen.
- Vanwege veiligheidsredenen mag het speelgoed niet uit elkaar gehaald worden.
- De plastic onderdelen van het speelgoed kunnen in de loop der tijd verkleuren. Vermijd sterk zonlicht en andere warmtebronnen.

Ga naar onze website brio.net voor meer informatie over hoe je je geliefde speelgoed van BRIO mooi kunt houden.

Batterijen plaatsen en vervangen:
De Ankylosaur werkt 1 x AAA 1,5 batterij (niet inbegrepen). Gebruik een schroevendraaier om het batterijvak te openen en de veiligheidsschroef los te draaien **(A)** (zie afbeelding). Plaats de batterij zoals aangegeven (+/–). Sluit het batterijvak door de veiligheidsschroef weer vast te draaien.

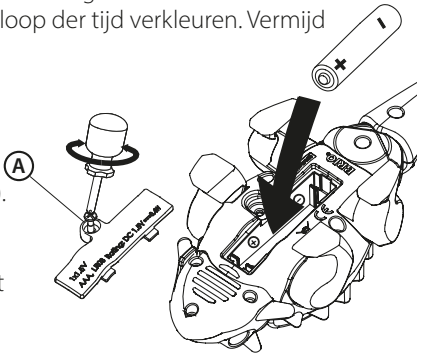

Belangrijk!

- **Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.**
- Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
- Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
- Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt om afval te voorkomen en de levensduur van batterijen te verlengen.
- Bescherm het speelgoed tegen water en vocht. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.
- Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt.
- Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval omdat ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

BRIO®

Ankylosaur

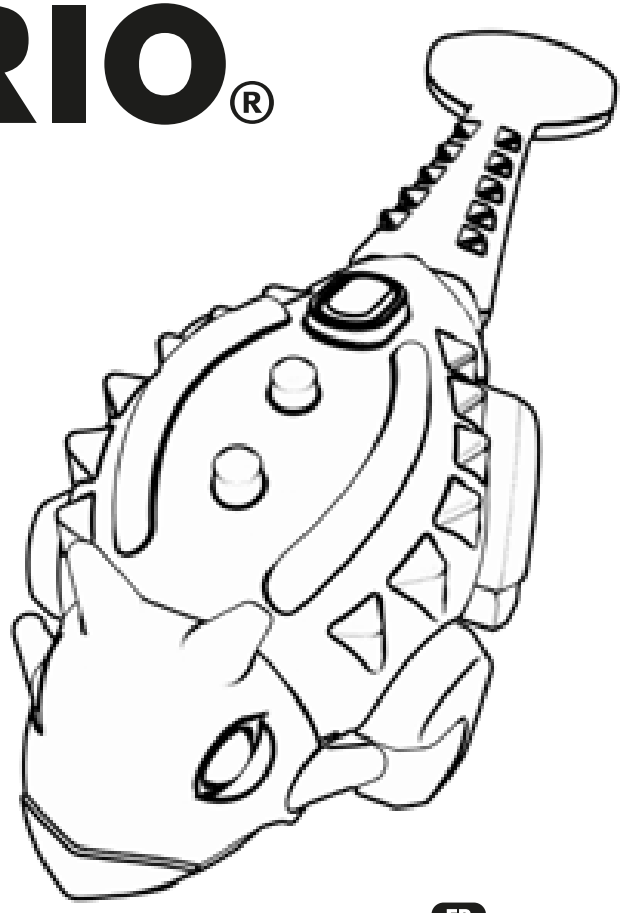

FR
NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2025 BRIO AB/6082-896 C

SE

BRIO®

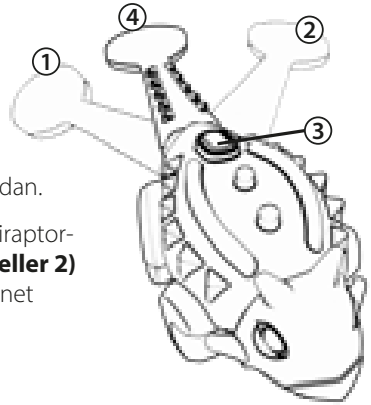

Leksakens batteridrivna funktioner: Denna Ankylosaurus kommer till liv med röda ögon och ett vrålande ljud när knappen på ryggen trycks in.

Starta leken: Sätt i batterierna i dinosaurien enligt bilden nedan.

Dinosauriens svans är fjädrad och kan slå undan de två velociraptorfigurerna. Spänn svansen genom att dra den åt ena sidan **(1 eller 2)** och tryck sedan på knappen **(3)**. Det finns även en dold magnet i svansen **(4)** för att dra vagnen längs skenor.

Tänk på att:

- Leksaken är endast avsedd för inomhuslek.
- Leksaken är inte vattentålig och får inte rengöras i diskmaskin eller komma i direktkontakt med vatten. Använd en ren och torr trasa för att avlägsna damm och smuts.
- Av säkerhetsskäl får leksaken inte demonteras.
- Plasten i leksaken kan blekna med tiden. Undvik starkt solljus och andra värmekällor.

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

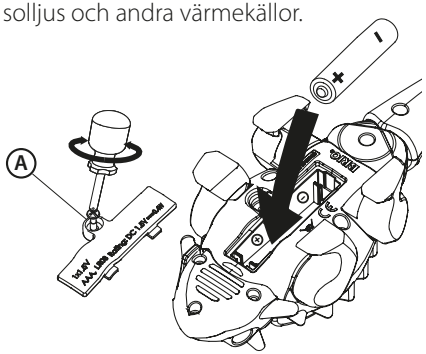

Installera och byta batterier:
Denna Ankylosaurus drivs av 1 st. AAA 1,5 V-batteri (medföljer ej). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan och lossa säkerhetsskruven **(A)**. (Se bild). Sätt i batteriet som visat (+/–). Stäng batteriluckan genom att dra åt säkerhetsskruven (se bild).

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att undvika spill och förlänga batteriernas livslängd. .
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta. Förvara batterierna svalt, torrt och skyddat från solljus.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte sorteras som hushållsavfall eftersom de kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Spara denna information!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2025 BRIO AB/6082-896 C

DK

BRIO®

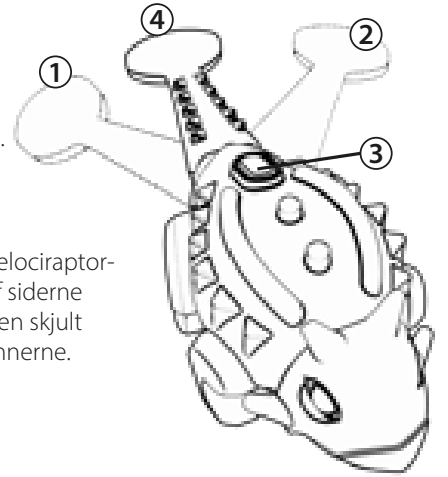

Batteridrevne funktioner: Denne batteridrevne Ankylosaur bliver levende med lysende røde øjne og brølelyd, når barnet trykker på knappen på ryggen.

Sådan gør du: Sæt batterierne i dinosauren, som vist på billedet herunder.

Dinosaurens hale har en fjeder og kan skubbe de to velociraptorfigurer væk. Halen aktiveres ved at trække den til en af siderne **(1 eller 2)** og trykke på knappen **(3)**. Der sidder også en skjult magnet i halen **(4)** der kan trække vognen ned fra skinnerne.

Husk:

- Legetøjet er kun beregnet til indendørs leg.
- Legetøjet er ikke vandresistent og tåler ikke vask i opvaskemaskine eller direkte kontakt med vand. Tør legetøjet af med en ren, tør klud for at fjerne fremmedlegemer.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skilles ad.
- Plastikdele i legetøjet kan falme med tiden. Undgå stærkt sollys og andre varmekilder.

Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.

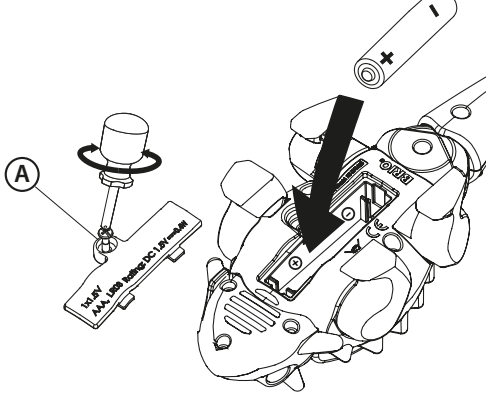

Isætning og udskiftning af batterier:
Denne Ankylosaur drives af 1 x AAA 1,5 V batteri (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne batteridækslet og løsne sikkerhedsskruen **(A)** (se illustration). Sæt batteriet i som vist (+/–). Luk batteridækslet ved at stramme sikkerhedsskruen (se illustration).

Vigtigt!

- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid for at undgå spild og forlænge batteriernes levetid.
- Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske. Opbevar batterierne tørt og køligt væk fra sollys.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald da de kan være skadelige for miljøet og mennesker.

Gem denne vejledning!

NO

BRIO®

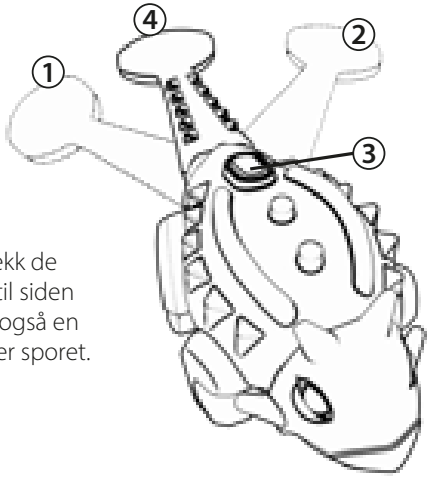

Batteridrevne lekefunksjoner: Denne batteridrevne ankylosauren får røde lysende øyne og brøler når barnet trykker på knappen på ryggen.

Slik gjør du: Sett inn batteriet i dinosaurien slik bildet nedenfor viser.

Dinosaurens hale har en fjørmekanisme som kan slå vekk de to velociraptor-figurene. For å aktivere halen: Dra den til siden **(1 eller 2)**, og trykk på knappen **(3)**. I halen finnes det også en skjult magnet **(4)** som brukes til å trekke vogna nedover sporet.

Husk:

- Leken er kun ment til innendørs bruk.
- Leken er ikke vannavstøtende og må ikke vaskes i oppvaskmaskin eller komme i direkte kontakt med vann – Tørk av leken med en ren, tørr klut for å fjerne eventuell smuss.
- Av sikkerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Plasten i leken kan falme over tid. – Unngå kraftig sollys og andre varmekilder.

Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon på hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leker.

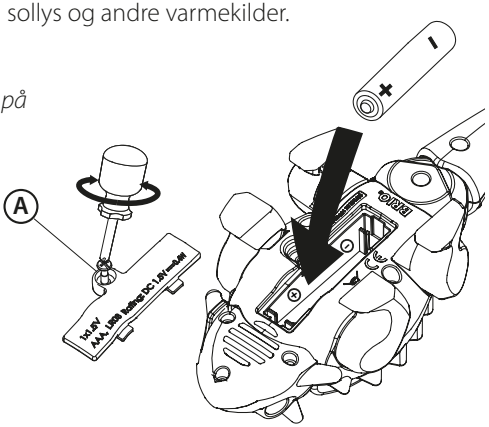

Sette i og bytte batterier:
Denne ankylosauren drives av 1 stk. AAA 1,5 V-batteri (ikke inkludert). Bruk en skrutrekker til å løsne sikkerhetsskruen **(A)** og åpne batteridekselet (se illustrasjon). Sett i batteriet som vist (+/–). Lukk batteridekselet, og skru fast sikkerhetsskruen (A) (se illustrasjon).

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukte, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder for å hindre unødvendig forbruk og sikre lengre batterilevetid.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann. Oppbevar batterier kjølig og tørt, og hold dem unna sollys.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Brukte batterier og kasserte produkter eller elektronikkprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfallet fordi de kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.

Ta vare på denne informasjonen!

FI

BRIO®

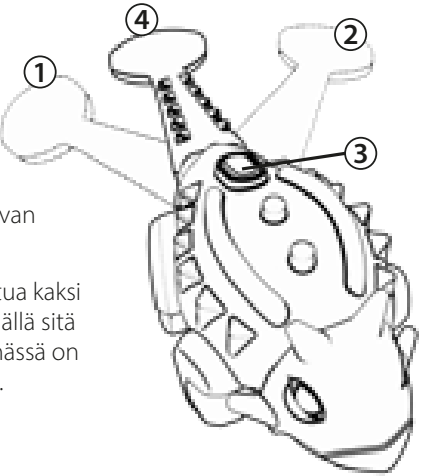

Paristokäyttöiset toiminnot: Tämän paristokäyttöisen Ankylosauruksen silmät leiskuvat punaisina ja se ärjähtelee, kun lapsi painaa sen selässä olevaa painiketta.

Aloittaminen: Asenna paristot dinosaurukseen alla olevan kuvan mukaisesti.

Dinosauruksen jousikuormitteisella hännällä saa singottua kaksi Velociraptoria hetkessä pois tieltään. Lataa häntä vetämällä sitä toiselle sivulle **(1 tai 2)** ja paina painiketta **(3)**. Sen hännässä on myös piilomagneetti **(4)**, jolla voi vetää vaunua kiskoilla.

Muista:

- Tämä lelu on tarkoitettu vain sisäleikkeihin.
- Lelu ei ole vedenkestävä, joten sitä ei saa pestä astianpesukoneessa eikä se saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Voit puhdistaa lelun pyyhkimällä sen puhtaalla ja kuivalla liinalla.
- Tuotetta ei saa purkaa turvallisuussyistä.
- Tuotteen muoviosat voivat haalistua ajan mittaan. Vältä voimakasta auringonvaloa ja muita lämmönlähteitä.

Sivustostamme brio.net saat lisää tietoa siitä, kuinka pidät parhaiten huolta kallisarvoisesta BRIO-lelustasi.

Paristojen asennus ja vaihtaminen:
Tämä Ankylosaurus toimii yhdellä 1,5 voltin AAA-paristolla (ei sisälly pakkaukseen). Käytä paristokotelon kannen avaamiseen ruuvitalttaa ja löysennä turvaruuvi **(A)** (katso kuva). Aseta paristot napamerkintöjen (+/–) mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi kiristämällä turvaruuvi (katso kuva).

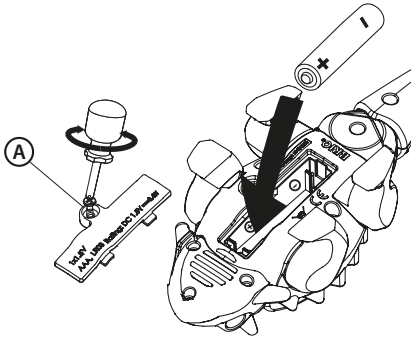

Tärkeää!

- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
- Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle jätteen välttämiseksi ja paristojen käyttöiän pidentämiseksi.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Säilytä paristot viileässä ja kuivassa paikassa poissa auringonvalosta.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä koska paristot voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Säästä nämä tiedot!

SK

BRIO®

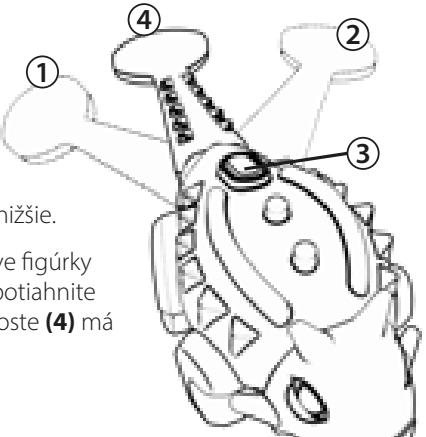

Herné funkcie na batérie: Tento ankyloaurus na batérie ožíva s očami svietiacimi načerveno a burácajúcim zvukom, keď dieťa stlačí tlačidlo na chrbte.

Začíname: Vložte batérie do dinosaura podľa obrázka nižšie.

Dinosaurí chvost naťahuje pružina a dokáže odhodiť dve figúrky velicoraptora. Na natiahnutie chvosta ho jednoducho potiahnite na jednu stranu **(1 alebo 2)** a stlačte tlačidlo **(3)**. V chvoste **(4)** má tiež skrytý magnet na ťahanie vagónu po koľajniciach.

Pamätajte:

– Hračka je určená výhradne na hranie v interiéri.
– Hračka nie je vodotesná a nemali by ste ju umývať v umývačke riadu, ani by nemala prísť do priameho kontaktu s vodou. Utrite hračku čistou suchou handričkou, aby ste odstránili prípadné cudzie materiály.
– Hračka sa z bezpečnostných dôvodov nesmie rozoberať.
– Plast hračky môže časom vyblednúť. Zamedzte vystaveniu silnému slnečnému svetlu a iným zdrojom tepla.

Prosím, navštívte našu internetovú stránku na brio.net, kde získate ďalšie informácie o tom, ako sa môžete starať o vašu cennú hračku BRIO.

Vkladanie a výmena batérií:

Tohto ankylosaura napája 1 x AAA 1,5 V batéria (nie je súčasťou balenia). Na otvorenie krytu batérie použite skrutkovač a uvoľnite bezpečnostnú skrutku **(A)** (pozri ilustráciu). Vložte batériu tak, ako je znázornené (+/–). Zatvorte kryt batérie utiahnutím bezpečnostnej skrutky (pozri ilustráciu).

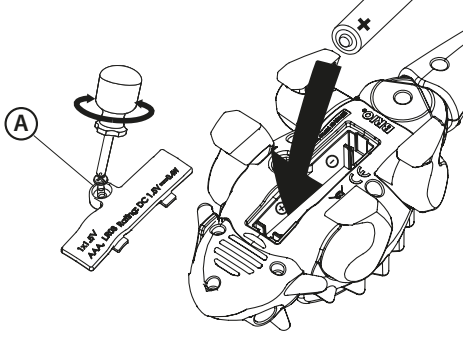

Dôležité:

- **Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.**
- Rozličné typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračky vybrať.
- Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
- Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte aby sa zabránilo tvorbe odpadu a predĺžila sa životnosť batérií.
- Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou. Batérie skladujte na chladnom, suchom mieste mimo slnečného žiarenia.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
- Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhadzovať v domovom odpade pretože môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

CZ

BRIO®

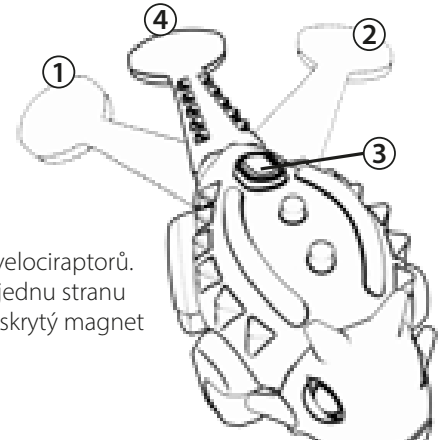

Funkce ovládané bateriemi: Stiskne-li dítě na zadní straně ankylosaura tlačítko, dinosaurus na baterie ožije rozsvícením červených očí a řevem.

Začínáme: Do dinosaura vložte baterie podle níže uvedeného obrázku.

Pružinový ocas dinosaura dokáže povalit dvě figurky velociraptorů. Ocas natáhněte k úderu jednoduchým zatažením na jednu stranu **(1 nebo 2)** a stiskněte tlačítko **(3)**. V ocase **(4)** je také skrytý magnet k tahání vagonku po kolejích.

Pamatujte:

– Hračka je určena k používání pouze uvnitř budov.
– Hračka není vodotěsná, nesmí se mýt v myčce na nádobí a nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou. Případné nečistoty z hračky odstraníte čistou suchou tkaninou.
– Z bezpečnostních důvodů nesmí být výrobek demontován.
– Plasty mohou v průběhu času blednout. Výrobek nevystavujte intenzivnímu slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.

Chcete-li získat více informací o údržbě hraček BRIO, navštívte webovou adresu brio.net.

Instalace a výměna baterií:

Ankylosaurus využívá jednu 1,5V baterii typu AAA (není součástí dodávky). K otevření krytu baterií a povolení zajišťovacího šroubu **(A)** použijte šroubovák (viz obrázek). Baterii vložte podle vyznačené polarity (+/–). Kryt baterií zavřete dotažením zajišťovacího šroubu (viz obrázek).

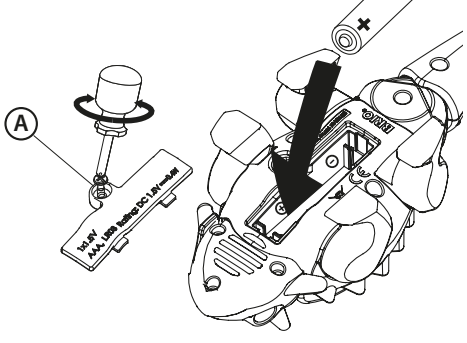

Důležité upozornění:

- **Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.**
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Použít je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
- Nebudete-li hračku delší dobu používat, vždy vyjměte baterie aby se neplýtvalo energií a prodloužila se životnost baterií.
- Chraňte hračku před vodou a vlhkostí. Baterie skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření.
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
- Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem neboť mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

BRIO®

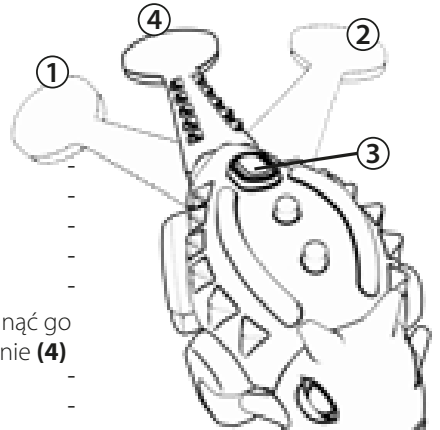

Funkcje zabawy obsługiwane przy użyciu baterii:
Gdy dziecko naciśnie przycisk znajdujący się z tyłu zasilanego bateriami Ankylozaura, jego oczy zaświecą się na czerwono i wyda on z siebie ryczący dźwięk.

By rozpocząć: Umieścić baterie w dinozaurze zgodnie z poniższą ilustracją.

Sprężynowy ogon dinozaura może strącić dwie figurki welociraptorów. Aby naciągnąć ogon, wystarczy pociągnąć go w jedną stronę **(1 lub 2)** i nacisnąć przycisk **(3)**. W ogonie **(4)** ukryto magnes, który może wykoleić wagon.

Pamiętaj:
- Zabawka jest przeznaczona do zabawy jedynie w pomieszczeniach.
- Zabawka nie jest odporna na wodę i nie można jej myć w zmywarce, jak również nie może mieć bezpośredniego kontaktu z wodą. Przecieraj zabawkę czystą ściereczką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozkręcać zabawki.
- Plastikowe elementy zabawki mogą z czasem blaknąć. Nie wystawiaj zabawki na działanie silnego światła słonecznego ani innych źródeł ciepła.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego jak dbać o cenną zabawkę BRIO, należy odwiedzić stronę brio.net.

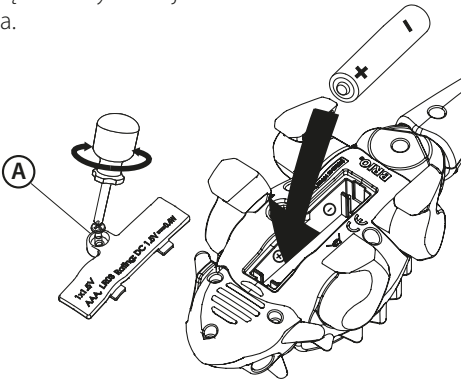

Instalowanie i wymiana baterii:
Ankylozaur zasilany jest 1 baterią AAA 1,5 V (bateria nie wchodzi w skład zestawu). Pokrywkę baterii otwórz śrubokrętem i poluzuj śrubkę bezpieczeństwa **(A)** (patrz ilustracja). Włożyć baterię, jak pokazano (+/–). Zamknij pokrywkę baterii, dokręcając śrubkę bezpieczeństwa (patrz ilustracja).

Ważne:
- **Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.**
- Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równoważnego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
- Wkładać baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania aby uniknąć marnotrawstwa i wydłużyć żywotność baterii.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie. Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
- Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Zużyte baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru .
- Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych ponieważ mogą one być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zachować do wykorzystania w przyszłości!

BRIO®

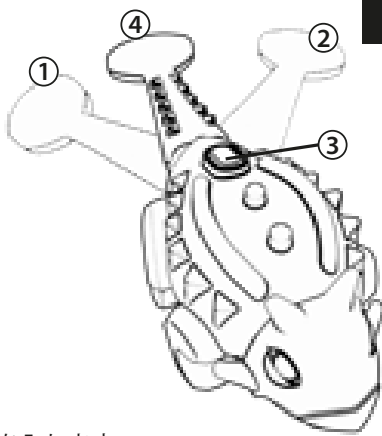

遊び方： このアンキロサウルスは電池を使用します。背中のボタンを押すと、目が赤く光り、唸り声を上げます。

はじめに：下の図に従って、アンキロサウルスに電池を入れます。
アンキロサウルスの尻尾にはバネがついているので付属のヴェロキラプトルを倒すことができます。尻尾を動かすには、尻尾を片側に寄せて**(1**または**2)**、ボタン**(3)**を押します。また、尻尾には磁石が内蔵されており**(4)**、レールの上でワゴンを引くこともできます。

ご留意ください：
- 屋内で使用してください。
- 本製品は防水仕様ではありませんので水に浸けたり食洗機等で洗わないでください。汚れた場合は清潔で乾いた布等で拭き取ってください。
- 安全上、本製品を解体したり再度組み立てたりしないでください。
- プラスチックの表面は経年により色があせることがあります。直射日光や温度の高いところでの使用や保管は避けてください。

お手入れ方法については*brio.net*でも記載しております。ご参照ください。

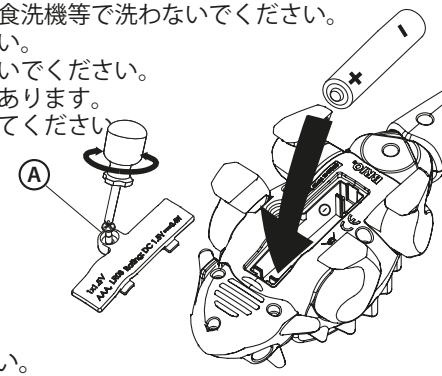

電池の入れ方：単4電池を1個（別売）をご用意ください。
ドライバーを使って図のようにネジを緩め、電池ボックスのカバーをはずしてください。
新しい電池をプラスマイナス（＋/—）正しく入れてください。
カバーをもとに戻しドライバーでネジを絞めてください。

ご注意！
- **電池の交換は必ず大人が行ってください。**
- 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池(1.5V)のみ使用してください。
- 電池は＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- 電池の劣化を避け長く使用するために、ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 湿気水気を避け、日の当たらない涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 充電式以外の電池を充電しないでください。
- 充電式電池は、充電する前に本体から取り外してください。
- 充電式電池の充電は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済み電池や壊れた電気・電子製品は、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。お住いの自治体のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2025 BRIO AB/6082-896 C