BRIO®

Premir o botão!

PT

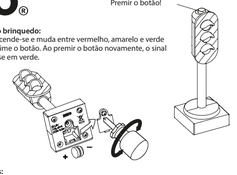

Funções a pilhas do brinquedo:
O sinal de trânsito acende-se e muda entre vermelho, amarelo e verde quando a criança prime o botão. Ao premir o botão novamente, o sinal de trânsito acende-se em verde.

Para mudar as pilhas:
Os efeitos luminosos deste brinquedo funcionam com duas pilhas 1,5V (LR44) do tipo botão. Use uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento da pilhas (veja a ilustração). Instale as pilhas conforme mostrado na figura (+/–). Feche a tampa e aperte o parafuso.

Aviso!
- **Elimine imediatamente pilhas usadas.**
- **Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças.**
- **Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.**

Importante:
- **As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.**
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo para evitar desperdícios e prolongar a vida útil das pilhas. Armazenar as pilhas num local fresco e seco, afastado da luz solar.
- Proteja o brinquedo de água ou humidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis..
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de r ecolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico pois podem ser nocivas para o ambiente e a saúde humana.

Guarde para consulta futura!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

BRIO®

Premi il bottone!

IT



Funzioni del giocattolo attivate a batteria:
Quando il bambino preme il bottone il semaforo inizia a cambiare i colori da rosso, giallo a verde. Quando si preme nuovamente il bottone il semaforo diventa verde.

Sostituzione delle batterie:
L'effetto le luci di questo giocattolo sono azionati da 2 batterie a bottone 1,5V (LR44). Aprire il vano tenione con un cacciavite (vedere figura). Installare le batterie rispettando la polarità indicata in figura (+/–). Chiudere il vano e serrare la vite.

Avvertimento!
- **Smaltire immediatamente le batterie usate.**
- **Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.**
- **Se si pensa che le batterie siano state inghiottite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.**

Importante:
- **Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.**
- Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
- Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
- Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non mettere in corto circuito i terminali.
- Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana per evitare sprechi e prolungare la durata delle batterie .
- Proteggere il giocattolo da acqua o umidità. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
- I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani poiché possono essere nocive per l'ambiente e la salute umana.

Conservare per riferimento futuro.

BRIO®

Stlačte tlačidlo!

SK



Funkcie na batériu:
Keď dieťa stlačí tlačidlo, semafor sa spustí a prepína medzi červenou, žltou a zelenou. Ďalšie stlačenie tlačidla spustí semafor so zelenou.

Výmena batérií:
Svetelné efekty pre túto hračku sú napájané 2 x 1,5 V (LR44) gombíkovými batériami. Použite skrutkovač na otvorenie krytu batérie (pozri ilustráciu). Nainštalujte batérie tak, ako je znázornené (+/–). Zatvorte kryt batérie a pritiahnite skrutku.

Pozor!
- **Použité batérie ihneď zlikvidujte.**
- **Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.**
- **Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo sa mohli inak dostať dovnútra tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

Dôležité:
- **Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.**
- Rozličné typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je uvedené (1,5 V).
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračky vybrať.
- Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
- Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte aby sa zabránilo tvorbe odpadu a predĺžila sa životnosť batérií .
- Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou. Batérie skladujte na chladnom, suchom mieste mimo slnečného žiarenia.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
- Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhadzovať v domovom odpade pretože môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

BRIO®

Stiskněte tlačítko!

CZ



Bateriemi ovládané funkce:
Po stisknutí tlačítka se semafor spustí a začne přepínat mezi červenou, žlutou a zelenou. Dalším stisknutím tlačítka se na semaforu rozsvítí zelená.

Výměna baterií:
Světelné efekty hračky zajišťují dvě 1,5V knoflíkové baterie (LR44). Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polarity (+/–). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

Varování!
- **Použité baterie ihned zlikvidujte.**
- **Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Pokud se domníváte, že baterie snědla spolkla nebo vložila do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.'**

Důležité upozornění:
- **instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.**
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Použít je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány aby se neplýtvalo energií a prodloužila se životnost baterií.
- Nebudete-li hračku delší dobu používat, vždy vyjměte baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření.
- Chraňte hračku před vodou a vlhkostí.
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
- Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem neboť mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

BRIO®

Naciśnij przycisk!

PL



Funkcje gry obsługiwane przy użyciu baterii: gdy dziecko naciska przycisk, uruchamiają się światła drogowe i zmieniają kolory na czerwony, żółty i zielony. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje zmianę światła na zielone.

Wymiana baterii: efekty świetlne zabawki zasilają 2 baterie guzikowe 1,5 V (LR44) (dołączono do zestawu). Pokrywkę baterii otwórz śrubokrętem (patrz ilustracja). Włóż baterie w pokazany sposób (+/–). Zamknij pokrywkę baterii i dokręć śrubkę.

Ostrzeżenie!
- **Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.**
- **Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.**
- **Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.**

Ważne:
- **Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.**
- Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równowaznego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
- Wkładać baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania aby uniknąć marnotrawstwa i wydłużyć żywotność baterii.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie. Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
- Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Zużyte baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru.
- Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych ponieważ mogą one być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!

BRIO®

Druk op de knop!

NL



Speelfuncties op batterijen:
Wanneer kinderen op de knop drukken, gaat het verkeerslicht branden en wordt het afwisselend rood, oranje en groen. Bij de volgende keer drukken begint het verkeerslicht bij groen.

Batterijen vervangen:
Het Lichteffect in dit speelgoed wordt aangedreven door 2 x 1,5V (LR44)-knoopcel-batterijen. Gebruik een schroe- vendraaier om het batterij- compartiment te openen (zie afbeelding). Plaats de batterijen volgens de afbeelding (+/–). Sluit het compartiment en draai de schroef vast.

Waarschuwing!
- **Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.**
- **Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.**
- **Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in eender welk deel van het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.**

Belangrijk!
- **Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.**
- Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
- Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten om afval te voorkomen en de levensduur van batterijen te verlengen.
- Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.
- Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
- Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt.
- Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval omdat ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

BRIO®

ボタンを押して！

JP

ボタンを押すと信号機が自動的に赤→
赤/黄→緑の順に変わります。
もう一度押すと緑→緑/黄→赤の順に変わります

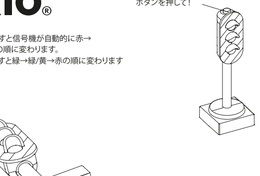

電池の交換方法
ボタン電池LR44を２個ご用意ください。ドライバーを使って図のように船の上部の電池ボックスのカバーをはずします。新しい電池と＋（プラスマイナス）を正しく交換してください。カバーを元に戻し、ネジを締めてください。

警告:
- **使用済みの電池は直ちにお住いの自治体のルールに従って処分してください。**
- **すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。**
- **万一電池を飲み込んだ!、体内に入ったおそれがある場合は、直ちに医療機関を受診してください。**

ご注意:
- **電池の交換はかならず大人が行ってください。**
- 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池（1.5V）のみ使用してください。
- 電池は＋－プラスマイナスを正しくセットしてください。
- 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- 電池の劣化を避け長く使用するために、ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 湿気水気を避け、ほの当たらない涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 充電式以外の電池を充電しないでください。
- 充電式電池は、充電する前に本体から取り外してください。
- 充電式電池の充電は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済み電池や壊れた電気・電子製品は、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれが

ありますよ。お住いの自治体のルールに従って処分してください。

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

BRIO®

Light Signal

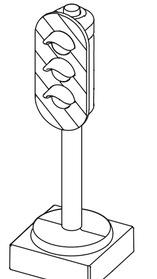

FR
NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO®

Tryck på knappen!

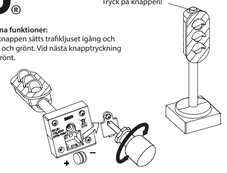

Leksakens batteridrivna funktioner:
När barnet trycker på knappen sätts trafikljuset igång och växlar mellan rött, gult och grönt. Vid nästa knapptryckning startar trafikljuset på grönt.

Vid byte av batterier:
Ljuseffekten i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappbatterier. Använd en skruvmejsel för att öppna batterilucken (se illustration). Installera batterierna enligt bilden (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Varning!
- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!
- **Endast vuxna bör installeras och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att minska orsaken till förbrukning och förlänga batteriernas livslängd.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller våta. Förvara batterierna svalt, torrt och skyddat från solljus.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall eftersom de kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Spara denna information!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

SE

BRIO®

Tryk på knappen!



Legetøjets batteridrevne funktioner:
Når barnet trykker på knappen, sættes trafiklyset i gang og skifter mellem rødt, gult og grønt. Ved næste tryk på knappen starter trafiklyset på grønt.

Ved skift af batterier:
Lyseffekten i dette legetøj drives af 2 x 1,5V (LR44) knapbatterier. Anvend skruetrækker til at åbne batteridækslet (se illustration). Installér batterierne som vist på billedet (+/-). Luk dækslet, og skru skruen i.

Advarsel!
- **Bortskaf brugte batterier med det samme.**
- **Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- **Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller er indført i en kropsdel, skal du søge lægehjælp med det samme.**

Vigtigt!
- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugte, må de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid for at undgå spild og forlænge batteriernes levetid.
- Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske. Opbevar batterierne tørt og køligt væk fra sollys.
- Forsøg aldrig at genopplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald da de kan være skadelige for miljøet og mennesker.

Gem denne vejledning!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

DK

BRIO®

Trykk på knappen!

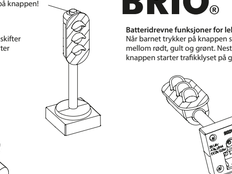

Batteridrevne funksjoner for leketøyet:
Når barnet trykker på knappen starter trafikklyset, og skifter mellom rødt, gult og grønt. Neste gang barnet trykker på knappen starter trafikklyset på grønt.

Ved bytte av batterier:
Lyseffektene i dette leketøyet drives av 2 x 1,5 V (LR44) knapp- cellebatterier. Bruk en skrutrekker for å åpne batteri-dekselet (se illustrasjon). Sett i batteriene ifølge illustrasjonen (+/-). Lukk batteridekselet og trekk til skruen.

Advarsel!
- **Kast brukte batterier umiddelbart.**
- **Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.**
- **Hvis du tror at et batterier kan ha blitt svelget eller plassert i et hulrom i kroppen, må du øyeblikkelig oppsøke lege.**

Viktig!
- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukte, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre periode for å unngå søl og forlenge batterienes levetid.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann. Oppbevar batterier kjølig og tørt, og hold dem unna sollys.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Brukte batterier og kasserte produkter eller elektronikkprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfallet fordi de kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.

Ta vare på denne informasjonen!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

NO

BRIO®

Trykk på painiketta!



Lelun paristokäyttöiset toiminnot:
Kun lapsi painaa painiketta, liikennevalot syttyvät ja vaihtavat väriä punaisen, keltaisen ja vihreän välillä. Seuraava painikkeen painallus käynnistää liikennevalot vihreästä.

Paristojen vaihto:
Tämän lelun valotehoste toimii kahdella 1,5V LR44-nappiparistolla. Avaa paristokoteko ruuvitaltalla (ks. kuva). Asenna paristot kuvan mukaisesti (+/–). Sulje luukku ja kiristä ruuvi.

Varoitus!
- **Hävitä käytetyt paristot välittömästi.**
- **Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.**
- **Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nielty tai asetettu jonkin kehonosaan sisälle.**

Tärkeää!
- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa jätteen välttämiseksi ja paristojen käyttöiän pidentämiseksi.
- Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle. Säilytä paristot viileässä ja kuivassa paikassa poissa auringonvalosta.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä koska paristot voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Säästä nämä tiedot!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

FI

BRIO®

Press the button!



Battery-operated features:
When the child presses the button, the traffic light starts up and changes between red, yellow and green. The next press of the button starts the traffic light on green.

Replacing batteries:
The light effects for this toy are powered by 2 x 1,5V (LR44) button cell batteries. Use a screwdriver to open the battery cover (see illustration). Install the batteries as shown (+/–). Close the battery cover and tighten the screw.

Warning:
- **Dispose of used batteries immediately.**
- **Keep new and used batteries away from children.**
- **If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**

Important:
- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time to avoid waste and extend the life of batteries.
- Protect the toy from water or dampness. Store batteries in a cool, dry place away from sunlight.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste as they can be harmful to the environment and human health.

Please retain for future reference!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

EN

BRIO®

Auf den Knopf drücken!

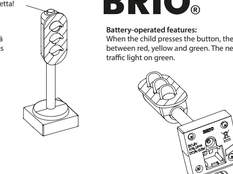

Batteriebetriebene Spielfunktionen:
Wenn das Kind auf den Knopf drückt, leuchtet die Ampel auf und wechselt zwischen rot, gelb und grün. Beim nächsten Knopfdruck beginnt die Ampel bei grün.

Austauschen der Batterien:
Die Lichtfunktion dieses Spielzeugs wird von 2 x 1,5V (LR44)- Knopf/batterien angetrieben. Das Batteriefach mit einem Schraubenzieher öffnen (siehe Abbildung). Die Batterien so einlegen, wie das Bild zeigt (+/–). Das Batteriefach schließen und die Schraube anziehen.

Achtung!
- **Entsorge verbrauchte Batterien sofort.**
- **Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.**
- **Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suche sofort einen Arzt auf.**

Wichtig:
- **Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.**
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1.5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird zur Vermeidung von Abfall und Verlängerung der Lebensdauer der Batterien.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Die Batterien kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden da sie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen haben können.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

DE

BRIO®

Appuie sur le bouton!

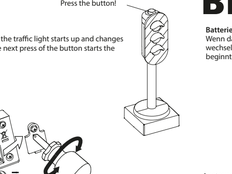

Fonctions à piles du jouet :
Lorsque l'enfant appuie sur le bouton, le feu tricolore s'allume et passe du rouge, à l'orange, au vert, etc. Une autre pression sur le bouton fait allumer le feu tricolore au vert.

Remplacement des piles :
Les effets lumière fonctionnent grâce à 2 piles boutons 1,5 V (LR44). Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du boîtier à piles (voir illustration). Placez les piles selon l'illustration (+/–). Fermez le couvercle et serrez la vis.

Attention:
- **Mettre immédiatement au rebut les piles ou accumulateurs usagés.**
- **Tenir les piles ou accumulateurs neufs et usagés hors de la portée des enfants.**
- **Si des piles ou accumulateurs ont pu être ingérés ou placés à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, contactez immédiatement un centre anti poison.**

Important :
- **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
- N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
- Utilisez uniquement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
- Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter le gaspillage et prolonger la durée de vie des piles.
- Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité. Stockez les piles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
- Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
- Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers car elles peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

FR

BRIO®

¡Pulsar el botón!



Funciones a pilas del juguete:
Cuando el niño pulsa el botón, el semáforo se enciende y cambia entre rojo, amarillo y verde. La siguiente pulsación del botón pone el semáforo en verde.

Cambio de las pilas:
El efecto luminoso de este juguete funcionan con 2 pilas de botón 1,5V (LR44). Abrir la tapa del compartimento de pilas con un destornillador (ver la figura). Colocar las pilas como en la figura (+/–). Poner la tapa y apretar el tornillo.

Advertencia!
- **Desecha las pilas usadas de inmediato.**
- **Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.**
- **Si crees que alguien ha ingerido o introducido alguna pila en alguna parte del cuerpo, busca atención médica en seguida.**

Importante:
- **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
- No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
- Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
- Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
- Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un periodo de tiempo para evitar residuos y prolongar la vida útil de las baterías.
- Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad. Almacena las baterías en un lugar fresco y seco, alejadas de la luz solar.
- No se intentarán recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
- Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica ya que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
info@brio.net
© 2015 BRIO AB/3743-896 F

ES